


עברית	EESTI	LETUVI	БЕЛАРУСКАЯ	РУССКИЙ	SLOVENČINA	SRPSKI	СЛОВЕНЧІНА	HRVATSKI	POLSKI	MAGYAR	ČEŠTINA	ROMĀNA	EAHVİK	NEDERLANDS	SUOMI	DANSK	NORSK	SVENSKA	TURKCE	PORTUGUÊS	ESPAÑOL	ITALIANO	FRANÇAIS	DEUTSCH	ENGLISH
-------	-------	--------	------------	---------	------------	--------	------------	----------	--------	--------	---------	--------	--------	------------	-------	-------	-------	---------	--------	-----------	---------	----------	----------	---------	---------

LCD COLOUR TELEVISION
LCD-FARB-TV
TÉLÉVISEUR LCD COULEUR
TELEVISIONE A COLORI LCD
TELEVISOR LCD A COLOR
TELEVISÃO LCD A CORES
LCD RENKLI TELEVIZYON
LCD FÄRG-TV
LCD FARGE-TV
LCD FARVE-TV
LCDVÄRI-TV
LCD KLEURENTELEVISIE
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
TELEVISOR LCD COLOR
BAREVNI LCD TELEVÍZOR
LCD SZÍNES TELEVÍZIÓ
LCD COLOUR TELEVISION
LCD TELEVISOR U BOJI
BARVNÍ LCD TELEVÍZOR
LCD COLOUR TELEVISION
LCD TELEVÍZOR U BOJÍ
LCD ЦВЕТНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ
ЦВЕТЕН LCD ТЕЛЕВИЗОР
КОЛЬОРОВИЙ РК-ТЕЛЕВІЗОР
КАЛЯРОВЫ ВК-ТЭЛЕВІЗАР
SPALVOTAS LCD TELEVIZORIAUS
LCD KRĀSU TELEVIZORS
LCD VÄRVITELEVIISOR
LCD טלוויזיה צבעונית עם מסך

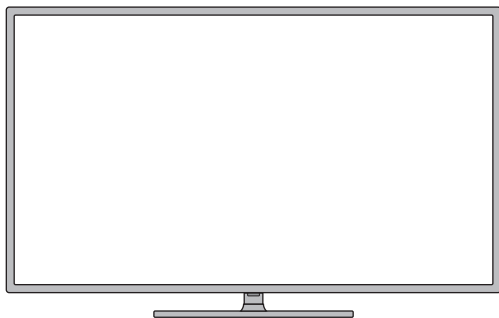

OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
MANUALE DI FUNZIONAMENTO
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
KULLANIM KILAVUZU
BRUKSANVISNING
BRUKERHÅNDBOK
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
GEBRUIKSAANWIJZING
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
MANUAL DE UTILIZARE
NÁVOD K POUŽITÍ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
OPERATION MANUAL
KORISNIČKI PRIRUČNIK
NAVODILA ZA UPORABO
OPERATION MANUAL
PRIRUČNIK O RADU
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ
ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ
NAUDOTOJO VADOVAS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
מדריך הפעלה



Тэлевізар - функцыі	2	Канфігурацыя запісу	22
Паважаны кліент кампаніі "SHARP"	3	Функцыі злучэння	22
Важныя меры засцярогі	3	Падлучэнне тэлевізара да Хатняй сеткі	22
Інфармацыя аб навакольным асяроддзі	7	Усталёўка налад сеткі	22
Змест пакета	8	Далучэнне да мабільнай прылады праз Wi-Fi	23
Кнопкі кіравання і аперацый для ТВ	8	Выкарыстанне MIRACAST	23
Далучэнне да сеткі сілкавання	8	Выкарыстанне абслугоўвання DLNA-сеткі	23
Далучэнне антэны/кабеля/спадарожнікавай антэны	8	Інтэрнэт-партал	24
Усталёўка батарэек у пульт дыстанцыйнага кіравання	9	Netflix	24
Вугал пульты дыстанцыйнага кіравання	9	Сістэма HBBTV	25
Меры засцярогі пры выкарыстанні пульты дыстанцыйнага кіравання	9	Устараненне непаладак пры далучэнні	26
Уключэнне/адключэнне	9	Бесправдадная сетка не даступная	26
Уключыць тэлевізар	9	Павольнае злучэнне	26
Адключыць тэлевізар	9	Зрыў падчас прагравання або павольныя адказы	26
Дыстанцыйнае кіраванне праглядам - 1	10	Выкарыстанне рэжыма 3D	27
Дыстанцыйнае кіраванне праглядам - 2 (Air Mouse)	11	Меры засцярогі	27
Выкарыстанне модуля ўмоўнага доступу	13	Выкарыстанне рэжыма 3D	28
Апавяшчэнні адносна рэжыма чакання	13	Вертыкальны вугал прагляду	29
Першая ўсталёўка	14	Абнаўленне Праграмазнага Забеспячэння	30
Усталёўка для антэны	14	Праца з непаладкамі і парадзі	30
Усталёўка для кабеля	14	Інэрцыйнасць выявы - рэшткавая выява	30
Мантаж спадарожнікавай антэны (у залежнасці ад мадэлі)	14	Сілкаванне адсутнічае	30
Медыя-прайграванне з дапамогай USB-увахода	14	Тэлевізар ня можа эксплуатавацца	30
Меню Медыя-браўзэра	15	Кепская карцінка	30
Змяненне памеру малюнка: Фарматы выявы	15	Карцінка адсутнічае	30
Выкарыстанне Спісу Каналаў	15	Адсутнічае гук	30
Хуткае меню	15	Не працуе пульт дыстанцыйнага кіравання	31
CEC і CEC RC Passthrough	15	Сілкаванне рэзка адключана	31
FollowMe TV	16	Немагчыма абарачыць крыніцу сігнала	31
FollowMe TV to DMR	16	Запіс немагчымы	31
Характарыстыкі і функцыі тэлевізара	17	USB-накапляльнік працуе занадта павольна	31
Змест Меню Выявы	17	Інтэрнэт-злучэнне не даступнае / Рэжым DLNA не ўключаны	31
Прасунутыя наладкі	17	Няслушны дамен	31
Характарыстыкі і функцыі тэлевізара	18	Часам тэлевізар выдае гукі патрэсквання	31
Змест Меню Гука	18	Выявы / аўдыё Miracast не могуць быць перададзены на тэлевізар	31
Змест Меню наладак	18	Тыповыя рэжымы падключэння дысплэяў для ПК	32
Іншыя наладкі: Адлюстроўвае іншыя параметры тэлевізара, прыдатныя для наладкі	18	Сумяшчальнасць сігнала AV і HDMI (тыпы ўваходнага сігнала)	32
Характарыстыкі і функцыі тэлевізара	19	Падтрымліваюцца фарматы файлаў пры працы з праграмай "Медыя-браўзэр" (Media Browser) з дапамогай USB-прылад	33
Усталёўванне і пераналадка Зместу Меню	19	Падтрымліваемыя фарматы файлаў для MKV	34
Электронны праграмы гід (EPG)	20	Падтрымліваюцца вырашэнні DVI	34
Опцыі праграм	20	Тэхнічныя характарыстыкі	35
Тэлэтэкст	20	Заўвагі па ліцэнзіі	35
Лічбавы тэлэтэкст (толькі для Вялікабрытаніі)	20	Дэкларацыя аб адпаведнасці нормам ЕС	36
Запіс праграмы	20	Абмежаванне адказнасці за паслугі, якія прадстаўляюцца праз Інтэрнэт	36
Запіс са зрухам па часе	21	Усталёўка Nero Media Home	37
Імгненны запіс	21	Утылізацыя пасля заканчэння тэрміну службы	38
Прагляд запісаных праграм	21	Чарцежы з памерамі	39
Даступныя опцыі прайгравання	21	Усталёўка падстаўкі	40
		Выдаленне падстаўкі	41
		Памеры нітаў для насценнага мацавання	42



АДМЫСЛОВАЯ ЗАЎВАГА ДЛЯ КАРЫСТАЛЬНІКАЎ У ВЯЛІКАБРЫТАНІІ

Шнур сілкавання для гэтага вырабу абсталяваны неразборной (літой) штэпсельнай вілкай з плаўкім засцерагальнікам наміналам 5А. Пры замене засцерагальніка пераканайцеся, што ўсталёўваны засцерагальнік ухвалены арганізацыяй BSI або ASTA у адпаведнасці са стандартам BS1362 і мае адпаведную маркіроўку  (B.S.I. ці A.S.T.A) , якая таксама пазначана на самой штэпсельнай вілцы.

Пасля замены засцерагальніка заўсёды ўстанаўлівайце на месца яго крышку. Ніколі не карыстайцеся штэпселем без усталяванага вечка засцерагальніка.

Хоць гэта і малаверагодна, але, калі вілка не падыходзіць да Вашых сеткавых разеткаў, адрэжце яе і падлучыце да шнура прыдатную вілку.

НЕБЯСПЕКА:

Засцерагальнік з зрэзанай штэпсельнай вілкай неабходна выцягнуць, а саму вілку неадкладна знішчыць і ўтылізаваць бяспечным спосабам.

Ні ў якім разе не ўстаўляйце зрэзаную вілку ў іншыя сеткавыя разеткі наміналам 5А, так як гэта можа выклікаць моцны ўдар электрычным токам.

Падлучыце прыдатную вілку да шнура сілкавання, прытрымліваючыся наступных інструкцый:

ВАЖНА:

Каляровая маркіроўка правадоў у шнуры сілкавання пазначае наступнае:

Сіняя кнопка: Нейтральны

Карычневы: Пад напружаннем

Паколькі колеры правадоў у шнуры сілкавання могуць не адпавядаць каляровай маркіроўцы, якая ідэнтыфікуе вывады ў Вашай штэпсельнай вілцы, выканайце наступныя дзеянні:

маркіроўцы, якая ідэнтыфікуе вывады ў Вашай штэпсельнай вілцы, выканайце наступныя дзеянні:

- Сіні провад павінен быць падлучаны да вывада, пазначанага літарай N або афарбаванага ў чорны колер.

- Карычневый провад павінен быць падлучаны да вывада, пазначанага літарай L або афарбаванага ў чырвоны колер.

Пераканайцеся, што карычневы і сіні провады не падлучаны да кантакту зязямлення ў 3-кантактнай штэпсельнай вілцы.

Перад заменай вечка штэпсельнай вілкі праверце наступнае:

- Калі ў штэпсельнай вілцы, якую Вы ўсталявалі на месца зрэзанай, ёсць засцерагальнік, пераканайцеся, што яго характарыстыкі такія ж, як у выдаленага з зрэзанай вілкі.

- Заціск клеммы павінен абхапляць вонкавую ізаляцыю шнура, а не толькі самі провады.

КАЛІ У ВАС ЁСЦЬ ЯКІЯ-НЕБУДЗЬ СУМНЕННІ, ПРАКАНСУЛЬТУЙЦЕСЯ Ў КВАЛІФІКАВАНАГА ЭЛЕКТРЫКА.

Тэлевізар - функцыі

- Кіраванне каляровым LED-тэлевізарам (вадкакрысталічным тэлевізарам), карыстаючыся пультам дыстанцыйнага кіравання.
- Прагляд у рэжыме 3D: Гэты прадукт падтрымлівае магчымасць прагляду 3D-кантэнту з такіх прылад, як спадарожніковы прымач высокага машынавання ці прайгравальнік Blu-ray праз уваход HDMI, ПК, YPBP, USB ці даступныя крыніцы вясчання.
- Поўная інтэграцыя лічбавага/кабельнага ТВ (DVB-T-T2/C-S-S2).
HD DVB-T/C/S2(MPEG4) :
LC-42LE772EN / LC-50LE772EN
HD DVB-T2/CABLE(MPEG4) :
LC-42LE771EN / LC-50LE771EN
HD DVB-T2/CABLE(MPEG4):
LC-42LE771K / LC-50LE771K
- Сумяшчальнасць і падтрымка DVB-T2 , DVB-S/ S2 залежаць ад мадэлі
- Раздымы HDMI для лічбавага відэа і аўдыё. Дадзеныя раздымы таксама прызначаныя для прыёму дакладных сігналаў.
- USB-уваход.
- Запіс праграмы.
- Зрух праграмы па часе.
- 1000 праграм.
- Сістэма меню OSD (ЭМ, экраннага меню).
- Гняздо Scart для вонкавых прылад (такіх, як відэа, гульнявая прыстаўка, аўдыёпрылад і г.д.).
- Гукавая стэрэасістэма.
- Тэлетэкст, фасттэкст, TOP-тэкст.
- Далучэнне навушнікаў.
- Сістэма аўтаматычнага праграмавання.
- Ручная налада ўперад ці назад.
- Аўтаматычнае адключэнне сілкавання пасля перыяду да васьмі гадзін.
- Таймер слячага рэжыму.
- Замок ад дзяцей.
- Аўтаматычнае адключэнне гуку пры адсутнасці сігнала.
- NTSC прайграванне.
- AVL (ААГ, аўтаматычнае абмежаванне гучнасці).
- PLL (ФАПЧ, фазавая аўтаматычная падладка частаты) (пошук частаты).
- ПК-уваход.
- Plug&Play для Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- Гульнявы рэжым.
- Функцыя адключэння выявы
- Ethernet (ЛВС) для далучэння да Інтэрнэту і абслугоўвання.

- Падтрымка ўбудаванага бесправднага доступу 802.11n
- DLNA (DMP, DMR)
- HBBTV (Дадзеная функцыя не даступная для мадэляў Вялікабрытаніі)
- Miracast.

Ілюстрацыі і экранныя меню ў гэтым кіраўніцтве па эксплуатацыі прыведзены з мэтай тлумачэння і могуць некалькі адрознівацца ад фактычнага выгляду.

- Прыклады, прыведзеныя ў гэтым кіраўніцтве, заснаваны на мадэлі **LC-42LE762E**.

Паважаны кліент кампаніі "SHARP"

Дзякуем Вам за куплю лічбавага LCD-тэлевізара кампаніі "SHARP". Каб забяспечыць бяспечную бесперабойную працу на працягу многіх гадоў, уважліва прачытайце раздзел **"Важныя меры бяспекі"** перад тым, як карыстацца прадуктам.

Гэтая прылада прызначана для прыёму і адлюстравання ТВ-праграм. Розныя варыянты далучэння дазваляюць выкарыстоўваць прыладу для прыёму і адлюстравання разнастайных крыніц (прыёмнік, DVD-плэер, DVD-рэкордэр, відэамагнітафон, ПК і г.д.). Гэтая прылада можа выкарыстоўвацца толькі ў сухіх памяшканнях. Гэты прыбор прызначаны выключна для прыватнага бытавога выкарыстання і не можа выкарыстоўвацца ў прамысловых і камерцыйных мэтах. Мы не нясем адказнасці ў выпадку выкарыстання прылады не па прызначэнні або ў выпадку выканання несанкцыянаваных мадыфікацый. Выкарыстанне LCD-тэлевізара пры экстрэмальных умовах навакольнага асяроддзя можа выклікаць паломку прылады.


Важныя меры засцярогі

- Каб ачысціць панэль, акуратна пратрыце яе мяккай вільготнай тканінай. Не выкарыстоўвайце для чысткі панэлі тканіны з хімічных валокнаў, каб не пашкодзіць яе. Хімічныя рэчывы могуць выклікаць пашкоджанне або парэпанне корпуса ТВ.
- Вада і вільгаць - не трымайце прыладу побач з крыніцамі вады, напрыклад, ваннай, рукамыніцай, кухоннай мыйкай, ракавінай для мыцця, басейнам і ў сырых падвальных памяшканнях.
- Не стаўце на дадзеную прыладу вазы або іншыя ёмістасці з вадою. Вада можа праліцца на прадукт і выклікаць пажар або паражэнне электрычным токам.
- Для прадухілення збояў і небяспечных сітуацый не стаўце нічога на тэлевізар.
- Калі ўнутр корпуса прылады трапіў цвёрды прадмет або вадкасць, адключыце тэлевізар і спыніце эксплуатацыю тэлевізара да праверкі яго кваліфікаваным спецыялістам.
- Стойка - не стаўце прыладу на няўстойлівую каляску, стойку, штатыў або стол. Гэта можа прывесці да яго падзення, вынікам якога будуць сур'ёзныя цялесныя пашкоджанні і паломка прылады. Выкарыстоўвайце толькі



каляску, стойку, штатыў, кранштэйны ці стол, рэкамендаваныя вытворцам або прадаваныя ў камплекце з вырабам. Пры мантажы прадукту на сцяну неабходна забяспечыць выкананне інструкцый вытворцы. Выкарыстоўвайце толькі мантажнае абсталяванне, рэкамендаванае вытворцай.

- Пры перамяшчэнні прылады з дапамогай каляскі неабходна выконваць надзвычайную асцярожнасць. Рэзкія прыпынкі, залішняя сіла і няроўная паверхня падлогі могуць выклікаць падзенне прадукта з каляскі.
- Вентыляцыя - вентыляцыйныя і іншыя адтуліны ў корпусе прызначаны для вентыляцыі. Не накрывайце і ня заступайце гэтыя адтуліны, та я як недастатковая вентыляцыя можа прывесці да перагрэву і / або памяншэння тэрміну службы вырабу. Не кладзіце прадукт на ложак, канапу, дыван або іншыя аналагічныя паверхні, паколькі яны могуць блакаваць вентыляцыйныя адтуліны. Дадзены прадукт не прызначаны для ўбудаванай усталяўкі; не размяшчайце яго ў закрытай прасторы, такой як кніжная шафа або паліца, калі не забяспечваецца належная вентыляцыя або адсутнічае адпаведнае ўказанне ў інструкцыях вытворцы.
- Выкарыстоўвайце дадзеную прыладу ва ўмераных кліматычных умовах. Для мэт вентыляцыі пакіньце, мінімум, 10 см вольнага месца вакол тэлевізара. Для прадухілення збоў і небяспечных сітуацый не стаўце нічога на тэлевізар.

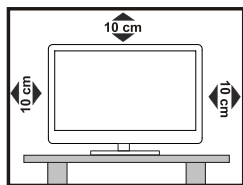

- LCD-панэль дадзенай прылады выраблена з шкла. Яна можа разбіцца, калі прыладу выпушчыць ці ўдарыць. Калі LCD-панэль разбілася, выконвайце асцярожнасць, каб не параніцца аскепкамі.
- Крыніцы цяпла - трымайце прыладу на адлегласці ад крыніц цяпла, такіх, як батарэі, абгравальнікі, печы і іншыя крыніцы цяпла (уключаючы ўзмацняльнікі).
- Каб пазбегнуць пажару, ніколі не стаўце на тэлевізар ці побач з ім свечкі або іншыя крыніцы адкрытага полымя.



- Каб пазбегнуць пажару або небяспекі паразы электратокам, не стаўце на шнур сілкавання тэлевізар ці іншыя цяжкія прадметы.
- Не пакідайце на доўга на экране нерухомую выяву, так як на ім можа з'явіцца рэшткавы малюнак.
- Электразэнергія спажываецца, пакуль штэпсель ўключаны ў разетку.
- **⚠ Абслугоўванне** - Не спрабуйце самастойна рамантаваць тэлевізар. Ніколі не здымайце вешка тэлевізара, так як Вы можаце падвергнуцца дзеянню высокага напружання і іншым небяспечным фактарам. Звярніцеся да кваліфікаванай асобы для выканання тэхнічнага абслугоўвання.

Меры засцярогі пры транспарціроўцы тэлевізара

Пры транспарціроўцы тэлевізара ні ў якім разе не трымайцеся за дынамікі. Забяспечце, каб тэлевізар заўсёды пераносілі два чалавекі двума рукамі — па адной руцэ з кожнага боку ТВ.

ПАПЯРЭДЖАННЕ

Для прадухілення пажару, захоўваеце свечкі і іншыя гаручыя матэрыялы ўдалечыні ад гэтага вырабу на працягу ўсяго часу.



Электрасілкаванне

Тэлевізар неабходна падключаць толькі да разеткі электрасілкавання з параметрамі 220-240 В пераменнага тока, 50 Гц. Пераканайцеся, што параметры напружання абраны правільна.

Шнур сілкавання

Не стаўце прыладу, а таксама мэблю на сеткавы шнур (сілавы провад) і не пераціскае яго.

Вымайце шнур сілкавання з разеткі за штэпсель. Не вымайце вілку, пацягнуўшы за шнур, і ніколі не дакрайайцеся да яго мокрывымі рукамі, паколькі гэта можа прывесці да кароткага замыкання або паразы электрычным токам. Ніколі не дапускайце наяўнасць вузлоў на шнуры і яго перапляцення з іншымі шнурамі. Не дапускайце ўтварэння вузлоў на шнуры і яго перапляцення з іншымі шнурамі. Пашкоджанне сеткавага шнура можа прывесці да ўзгарання або паражэння электрычным токам. Калі кабель электрасілкавання пашкоджаны і неабходна яго замена, гэта павінна выконвацца кваліфікаваным персаналам.

Вільготнасць і вада

Не выкарыстоўвайце дадзеную прыладу ў вільготным месцы (у ваннай, на кухні, а таксама паблізу ад сціральнай машыны). Не падвяргайце дадзеную прыладу ўздзеянню дажджу або

вады, паколькі гэта можа быць небяспечна, і не стаўце на верх прадметы, якія змяшчаюць вадкасць, напрыклад, вазы з вадой. Не дапускайце пападання на тэлевізар пырскаў або кропель вадкасці. Калі ўнутр корпуса прылады трапіў цвёрды прадмет або вадкасць, адключыце тэлевізар і спыніце эксплуатацыю тэлевізара да праверкі яго кваліфікаваным спецыялістам.

Чыстка

Перад пачаткам чысткі адключыце тэлевізар ад разеткі. Не ўжывайце вадкія і аэразольныя сродкі для чысткі. Карыстайцеся мяккай і сухой тканінай.

Цяпло і агонь

Не стаўце тэлевізар каля крыніц адкрытага агню або крыніц высокай тэмпературы, такіх як электрычны абагрэвальнік. Не стаўце на верх тэлевізара крыніцы адкрытага агню, напрыклад, запаленыя свечкі. Батарэі нельга падвргаць празмернаму ўздзеянню цяпла, у прыватнасці, сонечнага святла, агню і інш.

Догляд за корпусам прылады

- Выкарыстоўвайце мяккую тканіну (бавоўна, фланэль і г.д.) і выцірайце паверхню корпуса з асцярогай.
- Выкарыстанне тканін з хімікатамі (вільготныя сухія тканіны ліставага тыпу і г.д.) можа прывесці да дэфармавання дэталей корпуса прылады або парэвання.
- Выкарыстанне жорсткай тканіны або прымяненне залішняй сілы можа выклікаць з'яўленне драпін на корпусе.
- Калі корпус моцна забруджаны, працярыце яго мяккай тканінай (бавоўна, фланэль і г.д.), змочанай у нейтральным дэтэргенце, раствораным у вадзе, і старанна адціснуйце, затым працярыце сухой мяккай тканінай.
- Не выкарыстоўвайце бензін і іншыя растваральнікі, так як яны могуць прывесці да дэфармавання корпуса і выклікаць адслаенне фарбы.
- Не наносьце сродкі ад насякомых або іншыя лятучыя вадкасці. Таксама не дапускайце доўгага судотыку корпуса з гумовымі або вінілавымі вырабамі. Пластыфікатары ўнутры пластыка могуць выклікаць дэфармаванне корпуса і адслаенне фарбы.

Догляд за пярэдняй панэллю

- Перад апрацоўкай адключыце асноўнае сілкаванне і выімце шнур пераменнага току з насценнай разеткі.
- Акуратна працярыце паверхню пярэдняй панэлі мяккай тканінай (бавоўна, фланэль і г.д.). Не выкарыстоўвайце для аховы пярэдняй панэлі

брудныя тканіны, вадкія ачышчальнікі або тканіны з хімікатамі (вільготныя / сухія тканіны ліставага тыпу і г.д.). Гэта можа прывесці да пашкоджання пярэдняй панэлі.

- Выкарыстанне жорсткай тканіны або прымяненне залішняй сілы можа выклікаць з'яўленне драпін на пярэдняй панэлі.
- Каб ачысціць панэль, акуратна працярыце яе мяккай вільготнай тканінай.
- Калі пярэдня панэль пыльная, выкарыстоўвайце для ачысткі антыстатычную шотку, якая можа быць даступная ў гандлёвых сетках.

Маланка

У выпадку навалыніцы і маланак або перад доўгай адсутнасцю рэкамендуецца адключыць сеткавы шнур з электрычнай разеткі.

Запасныя часткі

Калі для рамонту прылады неабходныя запасныя часткі, пераканайцеся, што майстар выкарыстоўвае дэталі, рэкамендаваныя вытворцам, або тэхнічныя характарыстыкі дэталей адпавядаюць арыгінальным. Недазволеныя дэталі могуць прывесці да ўзнікнення пажару, паразы электрычным токам або іншых траўмаў.

Абслугоўванне

Любое тэхнічнае абслугоўванне павінна праводзіцца кваліфікаваным персаналам. Не здымайце вешка тэлевізара самастойна, так як гэта можа прывесці да паражэння электрычным токам.

Утылізацыя адходаў

- Магчыма і неабходна другая перапрацоўка ўпаковачных матэрыялаў. Упаковачныя матэрыялы, напрыклад, пакеты з фальгі, неабходна захоўваць за дасяжнасцю ад дзяцей.
- Батарэі, у тым ліку батарэі, якія не змяшчаюць цяжкіх металаў, нельга ўтылізаваць разам са звычайным бытавым смеццем. Утылізуйце выкарыстаныя батарэі экалагічна бяспечным спосабам. Высветліце, якія заканадаўчыя нормы дзейнічаюць у вашым рэгіёне.
- Не спрабуйце перазараджаць батарэі, так як гэта можа прывесці да іх выбуху. Замяняйце батарэі толькі батарэямі таго ж тыпу або эквівалентнага тыпу.
- Батарэі нельга падвргаць празмернаму ўздзеянню цяпла, у прыватнасці, сонечнага святла, агню і інш.

Дадзены знак на тавары або на ўпакоўцы азначае, што электрычная або электронная прылада павінна быць утылізавана асобна ад бытавых адходаў. У краінах Еўрасаюза прымяняюцца асобныя сістэмы збору



адходаў для паўторнага выкарыстання. Каб атрымаць дадатковую інфармацыю, звярніцеся да мясцовых уладаў або дылера, у якога быў набыты прадукт.

Адключэнне прылады

Штэпсельная вілка выкарыстоўваецца для адключэння тэлевізара ад электрычнай сеткі, таму яна павінна быць заўсёды спраўная.

Гучнасць навушнікаў

Празмерны ціск гукавага выпраменьвання з навушнікаў можа выклікаць страту слыху.

Устаноўка

Для прадухілення траўмаў тэлевізар неабходна надзейна прымацаваць да сцяны ў адпаведнасці з інструкцыямі па насценнаму мантажу (калі дадзена опцыя даступная).

LCD-экран

ВК панэль - гэта вельмі высокатэхналагічны прадукт, які змяшчае каля мільёна пленкавых транзістараў, якія ствараюць тонкія дэталі малюнку. На экране можа выпадкова з'явіцца некалькі неактыўных пікселяў ў выглядзе фіксаванай сіняй, зяленай або чырвонай кропкі. Калі ласка, адзначце, што гэта не аказвае ўплыву на працу прылады.

Папярэджанне


не пакідайце тэлевізар у рэжыме чакання або ў працоўным рэжыме, калі сыходзіце з хаты.

Падлучэнне да сістэмы тэлевізійнай рэтрансляцыі (кабельнага тэлебачання і г.д.) з цюэра

Прылада, падлучаная да ахоўнага заземлення будынка праз сеткавае падлучэнне ці іншы апарат з далучэннем да заземлення, а затым да сістэмы тэлевізійнай рэтрансляцыі з дапамогай кааксіяльнага кабеля, можа пры некаторых абставінах прывесці да небяспекі ўзгарання.

Таму падключэнне да кабельнай сістэмы рэтрансляцыі павінна выконвацца праз прыладу, якая забяспечвае электрычную ізаляцыю ніжэй вызначанага дыяпазону частот (гальванічны ізалятар, гл. EN 60728-11).

Заўвага: падключэнне HDMI паміж ПК і тэлевізарам можа выклікаць радыёперашкоды; у гэтым выпадку рэкамендуецца выкарыстоўваць далучэнне VGA (DSUB-15).

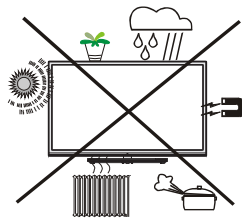

Пераход у рэжым чакання не адключае прыладу цалкам ад электрасеткі. Прылада спажывае электраэнергію нават у рэжыме чакання. Для поўнага адключэння прылады ад электрасеткі, неабходна выцягнуць штэпсель з разеткі. У сувязі з гэтым, прыладу неабходна ўсталёўваць, пакідаючы бесперашодны доступ да сеткавай разеткі, каб у выпадку крайняй неабходнасці можна было неадкладна выцягнуць штэпсель. Каб пазбегнуць небяспекі ўзгарання, электраправод прылады неабходна вымаць з электрычнай разеткі, калі прыладай не карыстаюцца на працягу доўгага часу, напрыклад, пры ад'ездзе ў адпачынак.

- Тэрміны "HDMI", "лагатып HDMI" і "High-Definition Multimedia Interface", а таксама Лагатып HDMI з'яўляюцца гандлёвымі маркамі або зарэгістраванымі маркамі кампаніі HDMI Licensing LLC ў ЗША і іншых краінах.

- Лагатып "HD TV 1080P" з'яўляецца гандлёвай маркай кампаніі EICTA.

- Лагатып DVB з'яўляецца зарэгістраванай гандлёвай маркай праекта Digital Video Broadcasting-DVB.

Электрычная прылада - не даваць дзецям!

Ніколі не дазваляйце дзецям карыстацца электрычнымі прыладамі без адпаведнага нагляду. Дзеці не заўсёды могуць распазнаваць магчымую небяспеку. Батарэі / акумулятары небяспечныя для жыцця пры іх пападанні ўнутр. Захоўваецца батарэі ў месцах, недаступных для маленькіх дзяцей. У выпадку праглынання батарэі неабходна неадкладна звярнуцца да лекара. Захоўвайце пакавальную пленку ў месцах, не даступных для дзяцей, паколькі існуе небяспека ўдушэння.

Інфармацыя аб навакольным асяроддзі

Дадзены тэлевізар мае паніжанае спажыванне электраэнергіі, што спрыяе ахове навакольнага асяроддзя. Для зніжэння энергаспажывання неабходна выканаць наступныя крокі:

Можна выкарыстаць наладу рэжым энергазахавання, якая знаходзіцца ў меню налады выявы. Калі ўсталяваць наладу рэжым энергазахавання у становішча Есо, тэлевізар пераклучыцца ў рэжым энергазахавання, а ўзровень яркасці ТВ знізіцца да аптымальнага ўзроўню. Звярніце ўвагу, што змяненне некаторых настроек малюнка стане недаступна, калі ТВ працуе ў рэжыме энергазахавання.

Пры націсканні правай кнопкі на пульце дыстанцыйнага кіравання падчас пераклучэння Рэжыма энергазберажэння у “Есо” экран выключыцца праз 15 секунд. На экране адлюструецца адпаведнае паведамленне. Калі опцыя Рэжыма энергазберажэння адзначана як “Адключана”, націсніце левую кнопку. Абярыце ПРАЦЯГНУЦЬ і націсніце кнопку ОК для працягу. Экран будзе неадкладна адключаны. Калі не будзе націскацца не адна з кнопак, экран адключыцца праз 15 секунд.

Калі Рэжым энергазберажэння будзе адключаны, Рэжым выявы аўтаматычна пераклучыцца на Дынамічны, калі ўключаны рэжым Гульня і Спорт.

Калі ТВ не выкарыстоўваецца, калі ласка, выключыце ТВ або адключыце яго ад сеткі сілкавання. Гэта таксама зменшыць спажыванне энергіі.

Адключыце ТВ з электрычнай разеткі, калі вы адсутнічаеце на працягу доўгага часу.


Настойліва рэкамендуецца актывізаваць Рэжым энергазахавання, каб знізіць гадавое спажыванне энергіі. Таксама рэкамендуецца адключыць ТВ ад сеткі сілкавання, каб захаваць яшчэ больш энергіі, калі вы не карыстаецеся прыладай.

Калі ласка, дапамажыце нам захаваць навакольнае асяроддзе, выконваючы гэтыя дзеянні.

Інфармацыя аб рамонце

Любое тэхнічнае абслугоўванне павінна праводзіцца кваліфікаваным персаналам. Рамонт ТВ павінен выконвацца толькі кваліфікаваным персаналам. Каб атрымаць далейшую інфармацыю, звярніцеся да свайго мясцовага дылера, у якога вы набылі гэты тэлевізар.


Змест пакета

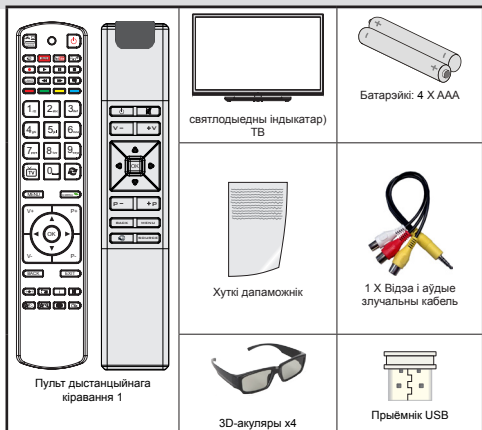

Заўвага: неабходна праверыць прыналежнасці пасля пакупкі. Пераканайцеся ў наяўнасці кожнага аксэсуара.


Згодна са спецыфікацыяй вытворцы, даўжыня кабеля павінна складаць менш за 3 м.

Кнопкі кіравання і аперацый для ТВ

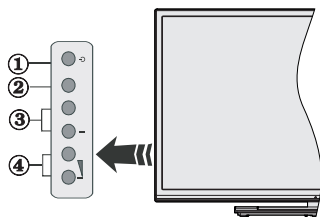

1. Рэжым чакання / Кнопка "Ўключыць"
2. Кнопка TV/AV
3. Кнопкі Праграма Ўверх/Уніз
4. Кнопкі Гучнасць Больш/Менш

Заўвага: Адначасовы націск кнопак "Ўверх"/"Уніз" дазваляе ажыццяўляць прагляд галоўнага меню, з дапамогай кнопак "Праграма ўверх"/"уніз" можна перамяшчацца ўверх або ўніз, кнопкі "Гучнасць больш/менш" выкарыстоўваюцца для змянення гучнасці.

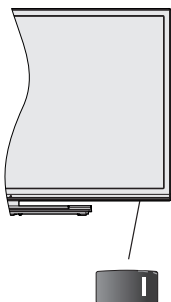

1, перамыкач выкарыстоўваецца для ўключэння або выключэння тэлевізара.

Размяшчэнне кнопак кіравання і выключальніка сілкавання можа адрознівацца ў залежнасці ад мадэлі.


Далучэнне да сеткі сілкавання

ВАЖНА: Тэлевізар прызначаны для работы пры напрузе 220-240 В пераменнага току, з частатой 50 Гц. Пасля распакавання неабходна даць тэлевізару нагрэцца да пакаевай тэмпературы да таго, як ён будзе падключаны да крыніцы току. Устаўце сеткавы шнур у разетку сілкавання.

Далучэнне антэны/кабеля/спадарожнікавай антэны

Падлучыце штэпсель антэны ці кабельнага тэлебачання да гнязда для антэны (ГНЯЗДО АНТЭНЫ (ANT.) або спадарожнікавай антэны (ГНЯЗДО СПАДАРОЖНИК (LNB)), які знаходзіцца на задняй панэлі тэлевізара. "Спадарожнікая антэна даступная толькі ў 762/772 серыях".

Задняя частка тэлевізара:

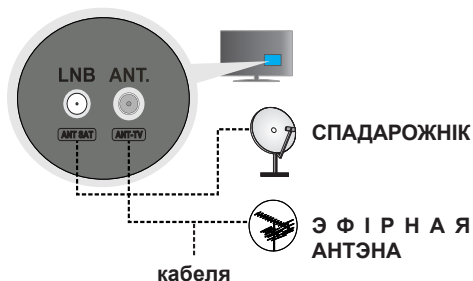


Заўвага: падтрымка спадарожнікавай антэны залежыць ад мадэлі.

(даступна толькі ў серыях LC-42LE772EN / LC-50LE772EN)

Усталёўка батарэек у пульт дыстанцыйнага кіравання

- Зніміце заднюю крышку, каб адкрыць адсек для батарэек.
- Усталюйце дзве батарэйкі AAA. Выконвайце палярнасць (+ або -). Не ўстаўляйце адначасова старыя і новыя батарэйкі. Замяняйце батарэйкі толькі батарэйкамі таго ж або эквівалентнага тыпу.
- Усталюйце крышку назад.

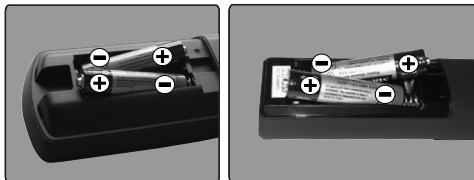

Пульт дыстанцыйнага кіравання 1 / Пульт дыстанцыйнага кіравання 2

Вугал пульта дыстанцыйнага кіравання

Выкарыстоўвайце пульт дыстанцыйнага кіравання, накіроўваючы яго на датчык пульта дыстанцыйнага кіравання.


Прадметы паміж пультам дыстанцыйнага кіравання і датчыкам могуць перашкаджаць належнай працы.

Меры засцярогі пры выкарыстанні пульта дыстанцыйнага кіравання



- Не падвяскайце пульт дыстанцыйнага кіравання ўдарам. Таксама не дапускаецца пападанне на пульт дыстанцыйнага кіравання вадкасцяў і знаходжанне яго ў месцы з высокай вільготнасцю.
- Не ўстанаўлівайце і не размяшчайце пульт дыстанцыйнага кіравання пад прамымі сонечнымі прамянямі. Уздзеянне цяпла можа прывесці да дэфармацыі прылады.
- Пульт дыстанцыйнага кіравання можа не працаваць правільна, калі датчык пульта дыстанцыйнага кіравання на тэлевізары знаходзіцца пад уздзеяннем прамых сонечных прамянёў або моцнага асвятлення. У такіх выпадках варта змяніць вугал асвятлення тэлевізара або выкарыстоўваць пульт дыстанцыйнага кіравання на больш блізкай адлегласці ад датчыка.

Уключэнне/адключэнне

Уключыць тэлевізар


Устаўце штэпсель ў разетку сеткі сілкавання. Для пераключэння тэлевізара ў рэжым чакання пераключыце кнопку “” на тэлевізары ў палажэнне “I”. Затым павінен загарэцца святлодыёдны індыкатар рэжыму чакання.

Пераключыце тэлевізар з рэжыму чакання любым наступным чынам:

- Націсніце кнопку “”, **P+ / P-** або кнопку з лічбай на пульце дыстанцыйнага кіравання.
- Націсніце кнопку “” ці **P/CH+/-** на тэлевізары.


Тэлевізар уключыцца.

Пераключэнне тэлевізара ў рэжым чакання.

Для пераключэння тэлевізара ў рэжым чакання з нізкім спажываннем энергіі, націсніце кнопку “” на пульце дыстанцыйнага кіравання або з правага боку тэлевізара.


Адключыць тэлевізар

Усталюйце кнопку “” на ніжняй частцы тэлевізара у палажэнне 2, як паказана на малюнку

- “”, каб адключыць тэлевізар ад сеткі сілкавання, пры гэтым святлодыёдны індыкатар павінен згаснуць.

Дыстанцыйнае кіраванне праглядам - 1

1. **Крыніца:** Паказ усіх даступных крыніц тэлевяшчання і кантэнта
2. **Netflix:** Запуск прыкладання Netflix. (Гэтая паслуга даступная толькі ў пэўных краінах)
3. **Інтэрнэт:** Адкрыццё старонкі партала, дзе Вы зможаце знайсці любыя вэб-прыкладанні.
4. **Прайграванне:** Пачынае прайграваць выбраныя медыя-файлы
5. **Запіс:** Запіс праграм
6. **Хуткая перамотка назад:** Перамотванне кадраў назад падчас прайгравання медыя-файлаў (кінафільмаў)
7. **Мова:** Пераключэнне паміж рэжымамі "стэрэа/мона" (аналагавае тэлебачанне), адлюстраванне і змяненне мовы прайгравання/субтытраў (калі даступна) (лічбавае тэлебачанне)
8. **Зялёная кнопка**
9. **Чырвоная кнопка**
10. **Лічбавыя кнопкі:** Пераключэнне канала, увод лічбы ці літары ў тэкставым акне на экране.
11. **ТВ:** Адлюстраванне спісу каналаў / Пераключэнне паміж тыпамі тэлевяшчання / Пераключэнне на крыніцу тэлебачання
12. **Меню:** Адлюстроўвае меню тэлевізару.
13. **Павелічэнне / памяншэнне гучнасці**
14. **Назад / Зварот:** Зварот да папярэдняй экраннай старонкі, адчыненне старонкі-паказальніка (у рэжыме TXT)
15. **Любімыя каналы:** Адлюстраванне любімых каналаў, азначаных карыстальнікам
16. **Экран :** Змяненне фармата тэлевізійнай выявы
17. **Мая кнопка 1 (*)**
18. **Мая кнопка 2 (*)**
19. **Text:** Адлюстраванне тэлетэкста (калі даступны), для накладання тэлетэкста на трансляваную выяву (мікс) націсніце паўторна
20. **Электронны праграмы гід (EPG):** Адлюстраванне электроннай праграмы перадач
21. **Адключэнне гучы:** Поўнае адключэнне гучнасці тэлевізара
22. **Інфармацыя:** Адлюстраванне інфармацыі пра кантэнт, адлюстраваны на экране, скрытай інфармацыі (адкрыць - у рэжыме TXT)
23. **Выхад:** Зачыненне адлюстраваных меню і выхад з іх, або зварот у папярэдняе меню
24. **OK:** Пацверджанне выбару карыстача, утрымліванне старонкі (у рэжыме TXT), прагляд спісу каналаў (рэжым DTV)
25. **Праграма + / -**
26. **Кнопкі навігацыі:** Перамяшчэнне па меню, кантэнт і г.д., а таксама адлюстраванне субстаронак у рэжыме TXT пры націсненні Right (Управа) ці Left (Улева).
27. **Хуткае меню:** Адлюстраванне спісу меню для хуткага доступу
28. **Перастаноўка:** Хуткае пераключэнне паміж папярэднім і бягучым каналамі ці крыніцамі
29. **Сіняя кнопка**
30. **Жоўтая кнопка**
31. **Субтытры:** Уключэнне і адключэнне субтытраў (калі даступныя)
32. **Хуткая перамотка наперад:** Перамотванне кадраў уперад падчас прайгравання медыя-файлаў (кінафільмаў)
33. **Стой:** Спыненне прайграванага медыя-кантэнту
34. **Паўза:** Спыненне прайграванага медыя-кантэнту, пачатак запісу ў рэжыме зруху па часе
35. **Медыя-браўзэр:** Адчыненне медыя-браўзера
36. **YouTube:** Запуск прыкладання YouTube.
37. **Рэжым чакання:** Уключэнне / выключэнне тэлевізару
38. **Функцыя адсутнічае**

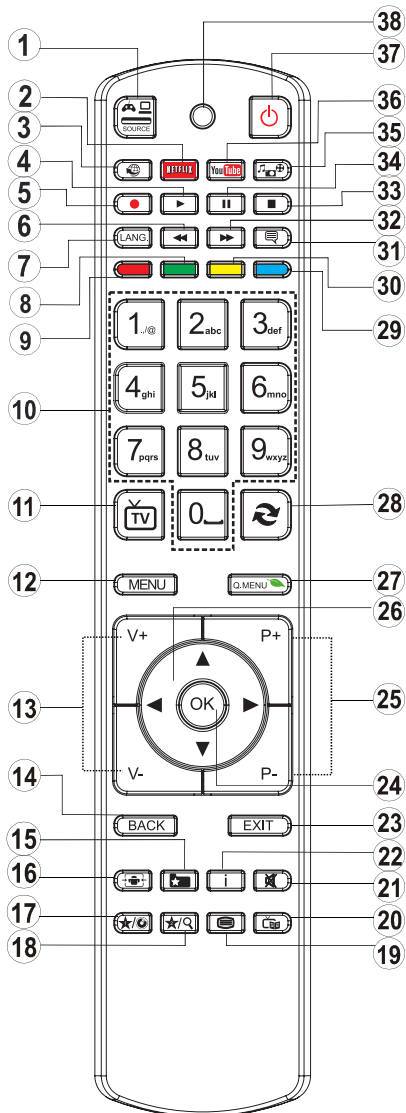


Заўвага: радыус дзеяння пульта дыстанцыйнага кіравання складае прыблізна 7 м / 23 фута.

(*) НАЛАДЖВАЛЬНАЯ КНОПКА МАЯ КНОПКА 1 і МАЯ КНОПКА 2:

Гэтыя кнопкі могуць выконваць функцыі па змаўчання, у залежнасці ад мадэлі. Аднак Вы можаце задаць пэўную функцыю для гэтых кнопаў, утрымліваючы іх націснутымі на працягу 5 секунд на жаданай крыніцы або канале. На экране з'явіцца гэта паведамленне пацверджання. Цяпер МОЯ КНОПКА асацыяваная з абранай функцыяй.

Звярніце ўвагу на тое, што калі Вы выконваеце першую ўстаноўку, МАЯ КНОПКА 1 і 2 вярнецца да сваёй функцыі па змаўчання.

Дыстанцыйнае кіраванне праглядам - 2 (Air Mouse)

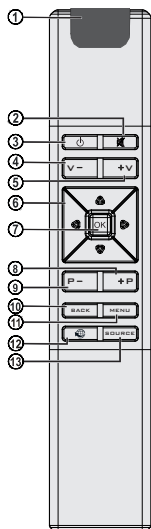

1. Праца
светадыёднага
індыкатару
2. Адключэнне гуку
3. Рэжым чакання
4. Памяншэнне
гучнасці
5. Павелічэнне
гучнасці
6. Кнопкі навігацыі
7. ОК / Пацвердзіць
8. Наступная
праграма
9. Папярэдняя
праграма
10. Назад / Зварот
11. Меню ўключыць /
выключыць
12. Інтэрнэт / Партал
13. Выбар крыніцы

Вы можаце выкарыстоўваць дадзеную бесправодную мыш як мыш падчас выкарыстання інтэрнэт-браўзера, а таксама як звычайны ПДУ для кіравання тэлевізарам.

Ўстаноўка Air Mouse

Для выкарыстання бесправоднай мышы далучыце апаратны ключ да аднаго з USB-ўваходаў Вашага тэлевізара. Затым будзе выраблена аўтаматычнае спалучэнне з тэлевізарам.

Бесправодная мыш гатовая для выкарыстання. Адчыніце інтэрнэт-браўзер у тэлевізары і цешцеся.

Заўвагі: калі праца не пачнецца праз дзесяць секунд, тэлевізар перайдзе ў спячы рэжым. Каб паўторна пачаць працу, націсніце любую кнопку.


Варта адзначыць, што ўсе прыкладанні ў партале сумяшчальныя з бесправоднай мышшу (air mouse).

Як выкарыстоўваць Air Mouse

Вы можаце перамяшчаць курсор па экране, рухаючы бесправодную мыш у паветры.

Перамяшчэнне курсора гарызонтальна і вертыкальна

Проста пацягніце ПДУ, як паказана на ніжэйпрыведзеных чарцяжах. Паказальнік на экране будзе рухацца ў адпаведнасці з выкананымі перасоўваннямі.

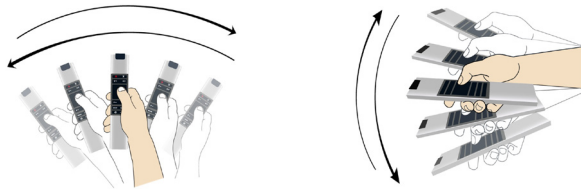
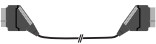

















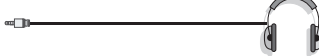
















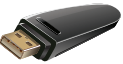

Пракрутка ўверх-ўніз

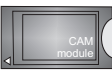Для пракруці ўверх змесціце паказальнік у верхняй частцы экрана і націсніце навігацыйную кнопку "уверх".

Для пракруці ўніз змесціце паказальнік у ніжняй частцы экрана і націсніце навігацыйную кнопку "ўніз".

Агляд раздымаў

Канэктар	Тып	Кабелі	Прылада
	Раздым Scart (ззаду)		
	Раздым VGA (ззаду)		
	Аўдыё-раздым PC/YPbPr (ззаду)		
	Раздым HDMI (ззаду і збоку)		
	Раздым SPDIF (аптычны выхад) (ззаду)		
	Бакавы раздым AV (аўдыё/відэа) (збоку)	 Злучальны кабелі для бакавога раздыму AV (уваходзіць у камплект пастаўкі)	
	Раздым Слухаўкі (збоку)		
	Відэа-раздым YPbPr (ззаду)		
	Раздым USB (збоку)		
	Раздым CI (збоку)		
	Раздым для нізкакашчынных дынамікаў (ззаду)		
	Раздым Ethernet (LAN) (ззаду)		

Заўвага: Пры падключэнні прылады праз YPbPr або бакавы ўваход AV, неабходна выкарыстоўваць злучальныя кабелі, каб падключэнне было магчымым. Для бакавога ўваходу AV неабходна выкарыстоўваць кабелі, які пастаўляецца. Гл. малюнкi на левым баку. | Для праграмавання аўдыё з кампутара неабходна выкарыстоўваць БЕЛЫ І ЧЫРВОНЫ Выхады Аўдыё-ЗЛУЧЭННЯ PC / YPbPr. | Калі знешняя прылада падлучана праз раздым SCART, тэлевізар аўтаматычна пераклучыцца ў рэжым AV. | Пры атрыманні DTV-каналаў (MPEG4 H.264) або ў рэжыме медыя-браўзера, выхад праз раздым scart не будзе даступны. | Пры выкарыстанні камплекта для насценнай усталяўкі (магчыма набыць ад трэціх асоб на рынку), перад пачаткам мантажу на сцяну рэкамендуецца падключыць усе кабелі ў заднюю панэль тэлевізара. | Устаўце або выдальце модуль CI толькі тады, калі ТЭЛЕВІЗАР ВЫКЛЮЧАНЫ. Для атрымання інфармацыі аб наладах звярніцеся да кіраўніцтва па карыстанню модулем. | Кожны USB-ўваход падтрымлівае прылады да 500 міліампер. Падлучэнне прылад, значэнне тока якіх болей 500 міліампер, можа прывесці да пашкоджання тэлевізара. Пры падключэнні HDMI-кабеля да LCD-тэлевізара, неабходна выкарыстоўваць толькі экранаваны HDMI-кабелі для забеспячэння дастатковай абароны частотнага выпраменьвання.



Калі вы хочаце падлучыць да тэлевізара прыладу, пераканайцеся, што тэлевізар і прылада адключаны непасрэдна перад выкананнем падключэння. Пасля завяршэння падключэння вы можаце ўключыць абедзве прылады і выкарыстоўваць іх.

Выкарыстанне модуля ўмоўнага доступу


ВАЖНА: | Устаўце або выдаліце модуль CI толькі тады, калі **ТЭЛЕВІЗАР ВЫКЛЮЧАНЫ**.

Для прагляду пэўных лічбавых каналаў можа спатрэбіцца модуль ўмоўнага доступу. Дадзены модуль неабходна ўставіць у слот CI тэлевізара.

1. Атрымайце модуль ўмоўнага доступу (Conditional Access Module-CAM) і карту прагляду, падпісаўшыся на паслугі платнай тэлекампаніі, і ўстаўце іх у тэлевізар у наступным парадку.
2. Устаўце модуль CAM, затым устаўце карту прагляду ў слот, які знаходзіцца на вечку клемнай скрынкі задняй панэлі тэлевізара.
3. Устаўляць модуль CAM трэба ў правільным напрамку - у адваротным выпадку ён не ўвойдзе ў слот цалкам. Пры ўстаўцы CAM з сілай можна пашкодзіць модуль ці клему.
4. Падключыце тэлевізар да разеткі, уключыце яго і пачакайце, пакуль карта актывуецца.
5. Калі модуль адсутнічае, на экране з'явіцца паведамленне **"Модуль агульнага інтэрфейсу не выяўлены"**.

Для атрымання інфармацыі аб наладах звярніцеся да кіраўніцтва па карыстанню модулем.

Заўвага: У першы раз сертыфікацыя ліцэнзійнага ключа пры ўсталёўцы CA-карты ў сумяшчальны з CI + модуль CI зойме некалькі хвілін. Гэты працэс можа скончыцца няўдаля пры адсутнасці антэннага ўваходу, альбо калі праграма "Аўтаматычная ўстаноўка" ніколі не была запушчана. Пры выкарыстанні старога модуля CAM аўтэнтыфікацыя можа скончыцца няўдаля. У такіх выпадках звяртайцеся ў аўтарызаваную сэрвісную службу.

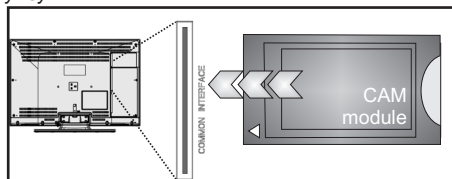

Апавяшчэнні адносна рэжыма чакання

Калі ТВ не атрымлівае ўваходнага сігнала (напрыклад, ад антэны або HDMI-крыніцы) на працягу 5 хвілін, тэлевізар пераходзіць у рэжым чакання. Падчас наступнага ўключэння адлюструецца наступнае паведамленне:

Пры наступным ўключэнні з'явіцца паведамленне:

"Тэлевізар перайшоў у рэжым чакання аўтаматычна ў сувязі з доўгай адсутнасцю сігнала".

Націсніце кнопку ОК, каб працягнуць.

Калі ТВ быў пакінуты ўключаным і не выкарыстоўваўся на працягу некаторага часу, тэлевізар пераходзіць у рэжым чакання. Падчас наступнага ўключэння адлюструецца наступнае паведамленне:

"Тэлевізар перайшоў у рэжым чакання аўтаматычна ў сувязі з доўгай адсутнасцю сігнала".

Націсніце кнопку ОК, каб працягнуць.

Калі скончыцца час чакання перад адключэннем тэлевізара, на экране з'явіцца наступнае паведамленне:

"Адключэнне?"

Абярыце "Так", каб адключыць тэлевізар. Абярыце "Не" для адмены. Калі Вы не зробіце выбар, тэлевізар адключыцца самастойна.

Першая ўсталёўка

Калі ТВ уключаецца ўпершыню, будзе адлюстраваны экран мовы. Абярыце патрэбную мову і націсніце ОК.

Каб усталюваць патрэбныя параметры, карыстаючыся кнопкамі навігацыі на наступнай экраннай старонцы, а затым націсніце ОК для працягу.

На дадзеным этапе вы можаце ўключыць опцыю **Крамны рэжым**. Гэтая опцыя прызначана для выкарыстання ў краме. Для хатняга выкарыстання рэкамендуецца выбіраць **Хатні рэжым**. Калі выбраны **Крамны рэжым**, адлюстравана экран пацверджання. Вылучыце **Так**, каб працягнуць. Гэтая опцыя будзе даступная ў меню **Іншыя настройкі** і можа быць выключана / ўключана пазней.

Калі выбраны **Хатні рэжым**, **Крамны рэжым** не будзе даступным пасля **Першай ўсталёўкі**. Націсніце кнопку **ОК**, каб працягнуць.

Усталёўка для антэны

Калі вы вылучыце опцыю **антэны** на экране Тып пошуку, тэлевізар будзе шукаць лічбавыя наземныя тэлеперадачы. Можна націснуць кнопку "MENU" у любы момант для адмены пошуку. Калі ўсе даступныя станцыі будуць захаваныя, на экране адлюстравана спіс каналаў.

Па меры таго, як пошук працягнецца, з'явіцца паведамленне з запытам, ці вы хочаце адсартаваць каналы ў адпаведнасці з LCN (*). Абярыце "Так" і націсніце кнопку **"ОК"** для пацверджання.

(*)НЛК – гэта сістэма лагічных нумараў каналаў, якая арганізуе даступныя трансляцыі ў адпаведнасці з вядомай паслядоўнасцю каналаў (пры іх наяўнасці).

Націсніце кнопку "MENU", каб выйсці са спісу каналаў і пачаць прагляд ТВ.

Усталёўка для кабеля

Калі вы вылучыце опцыю **Кабельная антэна** і націсніце кнопку **ОК** на пульце дыстанцыйнага кіравання, з'явіцца экран пацверджання. Абярыце **Так** і націсніце кнопку **ОК** для працягу. Каб адмяніць аперацыю, абярыце **Не** і націсніце **ОК**. На дадзеным экране можна абраць дыяпазоны частот. Вы можаце ўвесці дыяпазон частот уручную, карыстаючыся кнопкамі з лічбамі. Пасля заканчэння націсніце кнопку **ОК**, каб пачаць аўтаматычны пошук.

Заўвага: Працягласць пошуку будзе змяняцца ў залежнасці ад абранага тыпу пошука.

Мантаж спадарожнікавай антэны (у залежнасці ад мадэлі)

Калі вы вылучыце опцыю Спадарожнікавая антэна на экране Тып пошуку, вы зможаце ўсталюваць спадарожнікавую антэну і ажыццяўляць прагляд спадарожніковых каналаў. Пры выбары ўсталювання спадарожнікавай антэны, адкрываецца меню **Тып антэны**. Можна выбраць тып антэны **прамы, аднакабельны** або перамыкач DiSEqC.

Прамы: Абярыце гэты тып антэны, калі ў вас адзін рэсівэр і спадарожнікавая талерка прамого прыёму. Пасля выбару опцыі **Direct** з'явіцца іншае экраннае меню. Выберыце даступны спадарожнік і націсніце **ОК** для сканавання паслуг.

Аднакабельны: Абярыце гэты тып антэны, калі ў вас маецца некалькі прымачоў і аднакабельная сістэма. Націсніце кнопку ОК, каб працягнуць. Задайце налады, выконваючы інструкцыі, якія адлюстроўваюцца на экране. Націсніце кнопку **ОК**, каб выканаць сканаванне паслуг.

Пераключальнік DiSEqC: Абярыце гэты тып антэны, калі ў вас некалькі спадарожніковых талерак і **пераключальнік DiSEqC**. Пасля выбару пераключальніка DiSEqC з'явіцца іншае экраннае меню. Вы можаце ўсталюваць чатыры опцыі **DiSEqC** (калі яны даступныя). Націсніце **ЗЯЛЁНУЮ кнопку для сканавання ўсіх спадарожнікаў або націсніце жоўтую кнопку для сканавання толькі выдзеленых спадарожнікаў**. Каб захаваць і выйсці, націсніце кнопку **ОК**.

Заўвага: не выключаць тэлевізар, калі ініцыялізавацца першая ўсталёўка.

(*) Некаторыя опцыі могуць быць недаступнымі, у залежнасці ад краіны.

Медыя-прайграванне з дапамогай USB-увахода

Вы можаце далучыць знешнія жорсткія дыскі 2,5" і 3,5" дзюймаў (hdd са знешняй крыніцай сілкавання) або карту памяці USB да Вашага ТВ, карыстаючыся USB-уваходамі тэлевізара.

ВАЖНА! Вам неабходна зрабіць рэзервовую копію ваших файлаў перад тым, як ажыццяўляць любыя далучэнні да ТВ. Вытворца не будзе несці адказнасць за любое пашкоджанне файлаў або іх страту.


Некаторыя віды USB-прылад (напрыклад, MP3-плэры) або USB дыскі/карты памяці могуць быць не сумяшчальнымі з дадзеным тэлевізарам. ТВ падтрымлівае файлавую сістэму FAT32 і NTFS, аднак запіс будзе недаступны для дыскаў з фарматам NTFS.

У працэсе фарматавання жорсткага дыска USB з ёмістасцю 1Тб (тэрабайт) або больш могуць паўстаць праблемы з фарматаваннем.

Хуткае падлучэнне і адлучэнне USB-прылад з'яўляецца вельмі небяспечна аперацияй. Гэта можа выклікаць фізічнае пашкоджанне USB-прайгравальніка і асабліва самой USB-прылады. Не адключайце USB-модуль падчас прайгравання файлаў.

Меню Медыя-браўзера

Вы можаце прайграваць фатаграфіі і відэафайлы, захаваныя на USB-накапляльніку або серверы мультымедыя. Далучыце дыск USB да аднаго з USB-уваходаў, якія знаходзяцца на бакавой панэлі тэлевізара. Або злучыце сервер мультымедыя да той жа сеткі з тэлевізарам.

Націсніце кнопку "Медыя-браўзер" -  на пульце дыстанцыйнага кіравання або націсніце кнопку **MENU**, абярыце ўкладку Медыя-браўзер з дапамогай кнопак "**Налева**" / "**Направа**" і націсніце **ОК**. Адлюструюцца опцыі медыя-браўзера.




Абярыце з спісу тып мультымедыйных дадзеных і націсніце ОК.

Пры наяўнасці больш адной крыніцы мультымедыйных дадзеных адлюструецца спіс прылад і сервераў. Абярыце з спісу прыладу або сервер і націсніце **ОК**.

Пры націскі кнопкі **MENU** у рэжыме аглядальніка мультымедыя (медыя-браўзера) можна атрымаць доступ да опцый меню Выява, Гук і Налады. Калі Вы націсніце кнопку **MENU** яшчэ раз, Вы выйдзеце з гэтага экрана.

Вы можаце задаць налады Медыя-браўзера з дапамогай меню налад.

Змяненне памеру малюнка: Фарматы выявы

Праграмы можна праглядаць у розных фарматах выявы ў залежнасці ад характару трансляцыі. Можна змяняць прапарцыі (памер) выявы тэлевізара для прагляду малюнка ў розных рэжымах павелічэння. Для змены памеру малюнка націсніце кнопку  некалькі раз. Малюнак на экране можна перамясціць уверх ці ўніз з дапамогай кнопак  ці  у рэжымах **Павелічэнне 14:9**, **Кінатэатр** ці **Субтытры**.

Выкарыстанне Спісу Каналаў

Тэлевізар сартуе ўсе захаваныя каналы ў спісе каналаў. Вы можаце рэдагаваць гэты спіс, абраныя або актыўныя каналы могуць быць усталяваныя пры дапамозе параметраў **Спісу каналаў**. Націсніце кнопку **MENU** для прагляду асноўнага меню. Абярыце пункт **Спіс каналаў з дапамогай кнопкі "Улева" ці "Управа"**. Націсніце кнопку **ОК** для прагляду кантэнту меню. Абярыце пункт **Рэдагаваць спіс каналаў** для кіравання ўсімі захаванымі каналамі. Выкарыстоўвайце кнопкі

Уверх, Уніз і ОК для выбару опцыі **Рэдагаваць спіс каналаў**. Націсніце кнопку **Уверх** ці **Уніз** і выберыце канал, з якім будзе выконвацца дзеянне. Націсніце кнопку **Улева** ці **Управа**, каб усталяваць функцыю. Для перамяшчэння ўверх і ўніз па старонцы выкарыстоўвайце кнопкі **P+/P-**. Націсніце кнопку **MENU** для выхаду.

Хуткае меню

Налады Хуткага меню дазваляюць атрымаць доступ да некаторых параметраў. Націсніце кнопку **Q.MENU** на пульце дыстанцыйнага кіравання, каб прагледзець хуткае меню. Змесціва дадзенага меню можа адрознівацца ў залежнасці ад мадэлі тэлевізара.

CEC і CEC RC Passthrough

Гэтая функцыя дазваляе кіраваць з дапамогай пульта дыстанцыйнага кіравання тэлевізара прыладамі, якія падтрымліваюць CEC і падлучаныя ў раздымы HDMI.

Опцыя CEC у меню Іншыя налады у падменю Налады спачатку павінна быць усталявана як Укл.. Націсніце кнопку Крыніца і абярыце ўваход HDMI падлучанай прылады CEC з меню Спіс крыніц. Калі будзе падлучана прылада крыніцы CEC, яна будзе адлюстроўвацца ў меню крыніцы з уласнай назвай замест падлучаных раздымаў HDMI (DVD-плэер, Запісваючая прылада 1 і г.д.).

Пульт дыстанцыйнага кіравання аўтаматычна зможа выконваць асноўныя функцыі пасля таго, як будзе абрана крыніца HDMI.

Для завяршэння дадзенай аперцыі і далейшага кіравання тэлевізарам праз пульт дыстанцыйнага кіравання націсніце і ўтрымлівайце на працягу 3 секунд на пульце дыстанцыйнага кіравання кнопку "0-нуль". Альбо націсніце на пульце дыстанцыйнага кіравання кнопку **Q.Меню**, абярыце **CEC RC Passthrough** і ўсталюйце **Выкл.** з дапамогай кнопкі **Улева** ці **Управа**. Гэтая функцыя таксама можа быць уключана або адключана з дапамогай меню **Налады** / **Іншыя налады**.

Дадзены тэлевізар таксама падтрымлівае функцыю ARC Рэверсійны гукавы канал. Гэтая функцыя з'яўляецца гукавым звяном, прызначаным для замены іншых кабеляў паміж тэлевізарам і аўдыё-сістэмай (прыёмнік A / V або акустычная сістэма).

Калі будзе ўключана функцыя ARC, у тэлевізары не будзе аўтаматычна ўключацца рэжым "без гуку" для іншых гукавых вывадаў. Неабходна будзе паменшыць гомкоты тэлевізара да нуля ўручную, калі вы захацеце слухаць аўдыё толькі з падлучанай аўдыё-прылады (гэтак жа, як і з іншых аптычных або кааксіяльных лічбавых аўдыё-ывадаў). Калі вы захацеце змяніць гучнасць падлучанай прылады, неабходна будзе выбраць дадзеную прыладу з спісу крыніц. У гэтым

выпадку кнопкі кіравання гучнасцю спалучаныя з падлучанай аўдыё-прыладай.

FollowMe TV

З дапамогай функцыі FollowMe TV Вы можаце перадаваць бягучыя тэлеперадачы на мабільную прыладу. Усталюйце на мабільную прыладу прыкладанне Smart Center. Запусціце прыкладанне.

Для атрымання больш падрабязнай інфармацыі па выкарыстанню гэтай функцыі глядзіце інструкцыі па прыкладанню, якое Вы выкарыстоўваеце.

Заўвага: Гэта прыкладанне не сумяшчальна з усімі мабільнымі прыладамі.

FollowMe TV to DMR

Гэтая функцыя дазваляе ажыццяўляць прагляд струменевага відэа з Вашага тэлевізара на іншым тэлевізары або мабільнай прыладзе з дапамогай адпаведных прыкладанняў (напрыклад, UPnP-Universal Plug and Play-прыкладання накшталт BubbleUPnP). Уключыце функцыю FollowMe TV to DMR, і пачнецца зрух па часе. Націсніце чырвоную кнопку, і з'явіцца меню выбару прылады. Абярыце патрэбную прыладу і націсніце OK.

Заўвага: Функцыі FollowMeTV і FollowMe TV to DMR працуюць сумесна з функцыяй PVR, таксама мяркуецца наяўнасць падлучанага USB-накапляльніка з фарматам FAT32 і дастатковай колькасцю вольнай памяці на ім. Каналы HD не падтрымліваюцца, і абодзве прылады павінны быць падлучаныя да адной і той жа сеткі.

Характарыстыкі і функцыі тэлевізара

Змест Меню Выявы

Наладкі 3D	Націсніце для прагляду наладак 3D
Рэжым	Вы можаце змяніць рэжым выявы згодна з вышымі пажаданнямі і патрабаваннямі. Можа быць усталяваны адзін з наступных рэжымаў выявы: Кіно, Гульня, Спорт, Дынамічны і Натуральны.
Кантрастнасць	Рэгуляванне светлых і цёмных параметраў экрана
Яркасць	Рэгуляванне ўзроўня яркасці экрана.
Выразнасць	Рэгуляванне ступені выразнасці аб'ектаў, якія адлюстроўваюцца на экране.
Колер	Наладка і рэгуляванне колераў.
Рэжым энергазберажэння	Для ўсталявання Рэжыму энергазберажэння, такога як Эка, Адключэнне малюнкаў і Адключэнне. (Пры выбары Дынамічнага рэжыму, Рэжым энергазберажэння аўтаматычна адключаецца.)
Падсвятленне	Гэты параметр вызначае ўзровень падсветкі. Пры выбары энергазберагальнага рэжыму Эка функцыя падсветкі будзе адключаная. Функцыя падсветкі не можа быць актываваная ў рэжыме VGA, Media Browser альбо пры выбары рэжыму выявы Гульня.
Падаўленне шумоў	Калі пры слабым сігнале адлюстраванне выявы суправаджаецца перашкодамі, скарыстайцеся рэжымам Падаўлення шумоў для памяншэння перашкод.

Прасунутыя наладкі

Дынамічная кантрастанасць	Вы можаце змяніць Дынамічную кантрастнасць да неабходнага значэння.
Колеравая тэмпература	Усталёўвае пажадананы колеравы тон.
Павелічэнне выявы	Усталёўвае пажаданы памер выявы з дапамогай меню павелічэння выявы. <i>Заўвага: Опцыя Аўта (толькі ў рэжыме Smart са SCART PIN8 пры пераключэнні высокага або нізкага напружання)</i>
Movie Sense	Націсніце кнопку "улева" / "управа", каб усталяваць рэжым Movie Sense нізкі, сярэдні, высокі ці і выключаны. Калі будзе ўключаны рэжым Movie Sense, будзе выканана аптымізацыя наладак відэа тэлевізара для адлюстравання рухаючыхся выяў, каб забяспечыць лепшую якасць і выразнасць. Калі опцыя Movie Sense будзе ўсталявана як нізкая, сярэдняя ці нізкая, будзе даступная дэма-версія опцыі Movie Sense. Калі будзе абрана адна з гэтых опцый, і будзе націснута кнопка OK, то будзе ўключана дэма-версія рэжыму. Калі будзе ўключана дэма-версія рэжыму, экран будзе падзелены на дзве часткі, на адной з якіх будзе адлюстроўвацца функцыя movie sense, а на другой - стандартныя наладкі экрана тэлевізара.
HDMI True Black	Пры праглядзе з крыніцы HDMI, гэтая функцыя будзе даступнай у Меню Наладак выявы. Вы можаце выкарыстоўваць дадзеную функцыю для павелічэння цёмнага выявы.
Рэжым Кіно	Фільмы запісныя з рознай колькасцю кадраў у секунду ў адрозненні ад звычайных тэлевізійных праграм. Актывізуіце гэты рэжым, калі вы глядзіце фільмы для адлюстравання хуткіх сцэн больш выразна.
Адценне вокладкі	Адценне вокладкі можа быць змененым у прамежку ад -5 да 5.
Змены колеру	Адрэгулюйце адценне згодна са сваімі пажаданнямі.
RGB	Адрэгулюйце адценне згодна са сваімі пажаданнямі.
Скідванне	Скідванне наладак выявы і ўсталяванне заводскіх наладак (за выключэннем Рэжыму Гульні)
Аўтапазіцыя (у рэжыме ПК)	Аўтаматычная аптымізацыя дысплея. Націсніце OK для аптымізацыі.
Пазіцыя H (у рэжыме ПК)	Гэты пункт зрушвае выяву ў правы ці левы бок экрана па гарызанталі.
Пазіцыя V (у рэжыме ПК)	Гэты пункт зрушвае выяву па вертыкалі да верхняй альбо ніжняй часткі экрана.
Фаза сігналу (у рэжыме ПК)	Фаза сігналу дазваляе пазбавіцца перашкод у выглядзе вертыкальных палос у пунктах інтэнсіўнай перадачы (адлюстраванне электронных табліц, абзацаў і тэкстаў з малым шрыфтом).
Фаза (у рэжыме ПК)	У залежнасці ад наладак і частотнага сканавання, якія вы ўводзіце ў тэлевізар, выява на экране можа быць больш цмяуай альбо з большай колькасцю перашкод. У такім выпадку вы можаце скарыстацца гэтай функцыяй для атрымання больш выразнай выявы метадам спроб і памылак.

Падчас працы ў рэжыме VGA (ПК) некаторыя пункты меню выявы будуць недаступнымі. Замест гэтага наладкі рэжыму VGA будуць дададзеныя ў Наладкі Выявы падчас працы ў рэжыме ПК.


Характарыстыкі і функцыі тэлевізара

Змест Меню Гук	
Гучнасць	Рэгулюе ўзровень гучнасці.
Эквалайзер	Абярыце рэжым эквалайзеру. Карыстальніцкія наладкі могуць ажыццяўляцца толькі ў карыстальніцкім рэжыме.
Баланс	Дадзеная наладка выкарыстоўваецца для павелічэння балансу левай альбо парвай калонкі.
Навушнікі	Наладка гучнасці для навушнікаў.
Гукавыя рэжымы	Вы можаце абраць гукавы рэжым (калі абраны канал гэта падтрымлівае).
AVL (Аўтаматычнае абмежаванне гучнасці)	Гэтая функцыя памяншае розніцу гучнасці паміж рознымі каналамі.
Навушнікі/Лінейны выхад	Пры падлучэнні вонкавага ўзмацняльніка гуку да вашага тэлевізара праз раз'ём для навушнікаў, вы можаце ўсталяваць гэты параметр у пазіцыі "Лінейны выхад". Пры далучэнні да тэлевізара навушнікаў, усталяваць гэты параметр у пазіцыі "Навушнікі".
Дынамічнае ўзмацненне басоў	Уключае або выключае ўзмацненне басоў.
Сістэма прасторавага гучання	Рэжым прасторавага гучання можа быць абраны як Укл. і Выкл.
Лічбавы выхад	Наладка тыпу лічбавага аўдыявыхаду.
Змест Меню наладак	
Умоўны доступ	Кіраванне модулямі ўмоўнага доступу пры іх наяўнасці.
Мова	Наладка моўных параметраў (можа змяняцца ў залежнасці ад абранай краіны) Пераважныя і бягучыя наладкі застаюцца даступнымі. Бягучыя наладкі могуць быць змененымі толькі пры падтрымцы каналу вяртання.
Бацькоўскія наладкі	<p>Увядзіце пароліны пароль для змены бацькоўскіх наладак. З дапамогай гэтай функцыі меню вы лёгка можаце наладзіць блакіроўку меню, блакіроўку ўзроставым цензам (можа змяняцца ў залежнасці ад абранай краіны), а таксама блакіроўку ад дзяцей. Таксама вы можаце ўвесці новы нумар ПІН-коду.</p> <p>Пры ўключэнні блакіроўкі ад дзяцей, тэлевізарам можна кіраваць толькі з дапамогай пульта дыстанцыйнага кіравання. У гэтым выпадку кіраванне тэлевізарам праз панэль кіравання будзе недаступным.</p> <p>Заўвага: ПІН-кодам па змаўчанні з'яўляецца 0000 або 1234. <i>Калі вы ўсталявалі ПІН-код (паграбавецца ў залежнасці ад выбару краіны) падчас Першай ўсталёўкі, выкарыстоўвайце дадзены ПІН-код.</i></p>
Таймеры	Усталёўвае таймер для выключэння тэлевізара праз некаторы час. Усталёўвае таймер для абраных праграм.
Канфігурацыя запісу	Адлюстроўвае меню канфігурацыі запісу.
Дата/Час	Наладка даты і часу.
Крыніцы	Уключэнне або выключэнне опцыі абранай крыніцы.
Налады спадарожнікавай антэны	Адлюстраванне налад спадарожнікавай антэны. Падтрымка спадарожнікавай антэны (у залежнасці ад мадэлі)
Наладкі сеткі	Адлюстроўвае наладкі сеткі.
Netflix (опцыя)	<p>Вы можаце бачыць Ваш нумар ESN (*) і адключыць функцыю Netflix.</p> <p>(*) Нумар ESN з'яўляецца ўнікальным ідэнтыфікацыйным нумарам для Netflix, створаным спецыяльна для ідэнтыфікацыі вашага тэлевізара.</p>
Іншыя наладкі: Адлюстроўвае іншыя параметры тэлевізара, прыдатныя для наладкі	
Тайм-аўт меню	Змена працягласці тайм-аўта для экранных меню.
Пошук зашыфраваных каналаў	Пры ўключэнні дадзенай функцыі ў працэсе пошуку будуць знойдзеныя таксама зашыфраваныя каналы.
HbbTV	Вы можаце ўключыць або выключыць гэтую функцыю з дапамогай кнопак On ці Off.
Блакітны фон	Уключэнне або адключэнне паказу блакітнага фону падчас слабoga сігналу альбо яго адсутнасці.
Абнаўленне Праграмагна Забеспячэння	Для пераканання ў тым, што ваш тэлевізар мае апошнія прашыўкі.
Версія дадаткаў	Адлюстроўвае бягучую версію ПЗ.

Характарыстыкі і функцыі тэлевізара

Рэжым субцітраў	Гэтая опцыя выкарыстоўваецца для выбару віду субцітраў, якія будуць адлюстроўвацца на экране (DVB субцітры / TXT субцітры) пры мажлівасці абодвух варыянтаў. Па змоўчанні ўсталяваныя DVB субцітры. Функцыя даступная толькі ў Нарвегіі.
Праблемы з гучаннем	Дазваляе падлучэнне асаблівых сігналаў, якія дасылаюцца з крыніцы вясчання.
Аўдыяапісанне	Аўдыяапісанне – гэта дадатковая гукавая дарожка для сляпых і людзей са слабым зрокам для суправаджэння візуальных сродкаў масавай інфармацыі, уключаючы тэлебачанне і фільмы. Вы можаце выкарыстаць дадзеную функцыю толькі ў выпадку, калі крыніца вясчання падтрымлівае апісальную гукавую дарожку. Заўвага: Функцыя аўдыяапісання не можа быць выкарыстаная ў рэжыме запісу або ў рэжыме вясчання, ссунутага ў часе.
Аўтаматычнае выключэнне тэлевізара	Вы можаце наладзіць значэнне тайм-аўту для функцыі аўтаматычнага выключэння. Калі значэнне тайм-аўту будзе дасягнутым і тэлевізар не будзе выкарыстаным падчас вызначанага часу, тэлевізар прыядзе ў рэжым чакання.
Пошук у рэжыме чакання (дадаткова)	Калі пошук у рэжыме чакання быў уключаны, знаходзячыся ў рэжыме чакання тэлевізар будзе шукаць даступныя крыніцы вясчання. У выпадку, калі ваш тэлевізар знойдзе новы або адсутны канал, на экране будзе адлюстраванае пытанне, ці жадаеце вы захаваць змены. Спіс каналаў будзе абноўлены і зменены пасля гэтага працэсу.
Рэжым "Крама"	Калі вы дэманструеце тэлевізар у краме, вы можаце абраць дадзены рэжым. Пры ўключаным рэжыме Магазіннага рэжыма некаторыя функцыі тэлевізара будуць недаступнымі.
Media Renderer (DMR)	Функцыя Візуалізацыя мультымедыя дазваляе перадаваць і выкарыстоўваць файлы, якія захоўваюцца на смартфоне ці планшэтным ПК. Калі ў Вас ёсць смартфон ці планшэтны ПК, сумяшчальны з DLNA, і ўсталяванае адпаведнае праграмнае забеспячэнне, Вы можаце перадаваць/праглядаць фотаздымкі з дапамогай Вашага тэлевізара. Для атрымання больш падрабязнай інфармацыі глядзіце інструкцыю да вашага сумяшчальнага праграмнага забеспячэння. Функцыя Media renderer не даступная пры выкарыстанні функцыі інтэрнэт-партала.
Рэжым уключэння сілкавання	Гэты параметр наладжае функцыю рэжыму ўключэння сілкавання.
Ключ Biss	Biss - гэта сістэма шыфравання сігналаў спадарожнікавага тэлебачання, якая выкарыстоўваецца некаторымі вясчальнымі каналамі. Калі вам неабходна ўвесці ключ Biss для пэўнай перадачы, выкарыстоўвайце опцыю "Ключ Biss" у меню "Іншыя наладкі". Вылучыце надпіс "Ключ Biss" і націсніце ОК, каб увесці ключ для патрабаванай перадачы. (Гэты пункт меню з'яўляецца толькі тады, калі тэлевізар падтрымлівае функцыю спадарожнікавага тэлебачання)
Аддаленае кіраванне	Уключэнне і выключэнне функцыі аддаленага кіравання.
СЕС	З дапамогай дадзенай налады вы можаце ўключыць або цалкам адключыць функцыю СЕС. Націсніце кнопку Улева або Управа, каб уключыць або адключыць дадзеную функцыю.
FollowMeTV	Уключэнне або выключэнне дадзенай функцыі.
FollowMeTV to DMR	Уключэнне або выключэнне дадзенай функцыі.
Усталяванне і пераналадка Зместу Меню	
Аўтаматычны пошук каналаў (пераналадка) (Калі яна магчымая)	Адлюстроўвае параметры аўтаматычнай наладкі. Лічбавая антэна: Шукае і захоўвае антэны DVB станцый. Лічбавы кабелі: Шукае і захоўвае кабелі DVB станцый. Аналагавыя: Шукае і захоўвае аналагавыя станцыі. Лічбавыя і аналагавыя антэны: Шукае і захоўвае антэны DVB і аналагавыя станцыі. Лічбавыя кабелі і Аналагавыя: Шукае і захоўвае кабелі DVB і аналагавыя станцыі. Спдарожнік: шукае і захоўвае спадарожнікавыя каналы. Падтрымка спадарожнікавай антэны (у залежнасці ад мадэлі)
Ручны пошук каналаў	Гэтая функцыя можа выкарыстоўвацца для непасрэднага ўводу канала вясчання.
Сеткавы пошук каналаў	Пошук для звязаных у сістэме вясчання каналаў.
Дакладнай наладка аналагавых каналаў	Вы можаце выкарыстоўваць гэтую функцыю для дакладнай наладкі аналагавых каналаў. Гэтая функцыя не можа быць выкарыстанай, калі не было захаваана ніводнага аналагавага каналу.
Першая ўсталёўка	Выдаленне ўсіх захавааных каналаў і наладак і вяртанне да заводскіх наладак.
Ачысціць ліст абслугоўвання	(*) Гэты параметр адлюстроўваецца толькі калі была абраная краіна Данія, Швецыя ,нарвегія альбо Фінляндыя. Скарыстайцеся дадзенай наладкай, каб ачысціць спіс захавааных каналаў.

Электронны праграмы гід (EPG)

Некаторыя, але не ўсе, каналы прадастаўляюць інфармацыю аб бягучых і наступных праграмах. Націсніце кніпу  для прагляду меню EPG.

Уверх/Уніз/Улева/Управа: Кіраванне EPG.


OK: Адлюстроўвае параметры праграмы.

INFO (i): Адлюстроўвае дэталёвую інфармацыю аб абранай праграме.

ЗЯЛЁНАЯ: Пераход да спісу наступных праграм EPG.

ЖОЎТАЯ: Пераход да часу наступных праграм EPG.

СІНЯЯ: адлюстроўвае параметры фільтрацыі.

 (ЗАПІС): тэлевізар будзе выконваць запіс абранай праграмы. Для сканчэння запісу націсніце на кнопку яшчэ раз.

ВАЖНА: Для запісу праграмы спачатку *неабходна падключыць USB-дыск да вашага ТВ, калі ён адключаны. Затым неабходна ўключыць тэлевізар, каб функцыя запісу стала даступная. Інакш функцыя запісу ня будзе даступная.*

Заўвага: Падчас ажыццяўлення запісу нельга змяняць канал на іншы.

Опцыі праграм

У меню EPG націсніце кнопку **OK** для ўваходу ў меню "опцыі перадачы".

Абярыце канал

Выкарыстоўваючы гэтую опцыю, у меню EPG вы можаце пераклучыцца на абраны канал.

Запісаць / Выдаліць Запісаны Таймер


Пасля выбару перадачы ў меню **Электроннай праграмы** перадач націсніце кнопку **OK**, і адлюстравецца экран **Опцыі**. Абярыце параметр "Запіс" і націсніце кнопку **OK**. Пасля гэтай аперацыі запіс будзе запланаваны для абранай праграмы. Для адмены захаванага запісу абярыце ў спісе гэтую праграму, націснуўшы кнопку **OK**, а пасля абярыце опцыю "**Выдаліць Зап.**" Запіс будзе адменены.

Усталяваць таймер / Выдаліць таймер

Пасля выбару перадачы ў меню **Электроннай праграмы** перадач націсніце кнопку **OK**, і адлюстравецца экран **Опцыі**. Абярыце пазіцыю **Усталяваць таймер** і націсніце кнопку **OK**. Вы можаце ўсталяваць таймер для будучых праграм. Для адмены ўжо ўсталяванага таймера, падсвятліце неабходную праграму і націсніце кнопку **OK**. Пасля абярыце пазіцыю "**Выдаліць Таймер**". Таймер будзе адменены.

Заўвага: не магчыма запісаць ці ўсталяваць таймер для двух або больш перадач у адзін і той жа часовы інтэрвал.

Тэлэтэкст

"" **Тэлэтэкст - Мікс:** Пры аднаразовым націску ўключае рэжым відэа-тэксту (калі прадастаўляецца вашай станцыяй тэлевяшчання). Для прагляду старонкі з аналагавым телетэкстам націсніце яшчэ раз. Націсніце паўторна, каб змясціць тэлэтэкст над выявай (змешаны). Націсніце яшчэ раз для выхаду з рэжыму телетэкста.

Паказальнік "BACK": Выбар класіфікацыйная старонкі тэлэтэкста.

"i" **Раскрыццё інфармацыі:** Паказвае ўтоеную інфармацыю (напрыклад, падказкі ў гульнях).

Утрымліванне "OK": Утрымлівае тэкставую старонку, калі гэта неабходна. Націсніце яшчэ раз для працягу.


Падкадавыя старонкі "<"/>": Выбірае старонкі з падкадамі пры іх наяўнасці.

P+ / P- і лічбы (0-9): Выкарыстоўваюцца для выбару старонак.


Заўвага: Большасць тэлевізійных станцый выкарыстоўваюць код 100 для класіфікацыйных старонак.

Ваш тэлевізар падтрымлівае сістэмы **ФАСТТЭКСТ (FASTTEXT)** і **ТОР-тэкст**. Пры наяўнасці гэтых сістэм старонкі падзяляюцца на групы або тэмы. Калі сістэма **ФАСТТЭКСТ** даступная, раздзелы на старонцы тэлэтэкста будуць пафарбаваны ў розныя колеры, іх можна будзе выбраць пры дапамозе каляровых кнопак. Націсніце каляровую кнопку, якая адпавядае Вашаму выбару. З'явіцца каляровыя запісы, якія паказваюць каляровыя кнопкі, неабходныя пры наяўнасці **ТОР-тэкста**. Пры выкарыстанні "<"/> ці "<"/>" можна запытаць наступную або папярэднюю старонку адпаведна.

Лічбавы тэлэтэкст (толькі для Велікабрытаніі)

• Націсніце кнопку **""**. З'явіцца інфармацыя лічбавага тэлэтэкста. Кіруйце ім, карыстаючыся каляровымі кнопкамі, кнопкамі курсора і кнопкай **OK**.

Спосаб кіравання можа адрознівацца ў залежнасці ад зместу лічбавага тэлэтэкста. Выконвайце інструкцыі, адлюстраваныя на экране лічбавага тэлэтэкста.

Калі вы зноў націсніце кнопку **""**, ТВ вернецца да трансляцыі тэлебачання.

Запіс праграмы

ВАЖНА: Пры выкарыстанні новага жорсткага дыска **USB** рэкамендуецца спачатку адфарматаваць дыск з дапамогай опцыі ТВ "адфарматаваць дыск".

Ваш тэлевізар падтрымлівае запіс каналаў лічбавага вяшчання. Для гэтага **USB-накапальнік** павінен быць падлучаны да тэлевізара. Пры

падключэнні накапляльніка тэлевізар павінен быць выключаны. Затым неабходна ўключыць тэлевізар, каб функцыя запісу стала даступная.

Падлучаная USB-прылада павінна мець свабодны аб'ём памяці не менш за 1 Гб і сумяшчальнасць USB. Інакш будзе адлюстроўвацца паведамленне пра памылку.

Калі хуткасць падключанага USB-дыска недастатковая, запіс можа парушыцца, а функцыя зруху па часе можа быць недаступная.

Файлы запісаных праграм не будуць даступныя для прайгравання на кампутары. Вы можаце прайграць запісы толькі праз ваш ТВ.

Падчас запісу са зрухам па часе можа адбывацца затрымка Lip Sync (сінхранізацыі агучвання).

Тэлевізар можа запісываць праграмы працягласцю да дзесяці гадзін.

Запісаныя праграмы разбіваюцца на часткі па 4Гб.

Запіс праграм высокай выразнасці можа заняць больш месца на USB-дыску ў залежнасці ад дазволу, які выдаецца станцыяй тэлевяшчання. Па гэтай прычыне рэкамендуецца выкарыстоўваць выкарыстоўваць жорсткія дыскі USB для запісу праграм высокай выразнасці (HD).

Нельга вымаць дыск USB / HDD падчас выканання запісу. Гэта можа пашкодзіць далучаную прыладу USB/HDD.

Даступна падтрымка шматлікіх раздзелаў. Падтрымліваецца да 2 розных частак. Калі на дыску ёсць больш як два раздзелы, магчымы збой дыска. Першы раздзел USB-дыска выкарыстоўваецца для гатовых функцый PVR. Таксама ён павінен быць адфарматаваны як першасны раздзел, каб яго можна было выкарыстоўваць для гатовых функцый PVR.

Некаторыя пакеты патокаў могуць не запісвацца з-за праблем з сігналам, таму падчас прайгравання відэа можа часам спыняцца.

Кнопкі запіс, прайграванне, паўза, адлюстраванне (для PlaylistDialog) не могуць выкарыстоўвацца, калі тэлетэкст УКЛЮЧАНЫ. Калі запіс пачынаецца па сігналу таймера пры ўключаным тэлетэксце, тэлетэкст будзе аўтаматычна адключаны. Таксама, выкарыстанне тэлетэкста адключаецца падчас запісу ці прайгравання.

Заўвага: Запісаныя праграмы захоўваюцца на далучаным USB-дыску. Па жаданні, можна захоўваць/капіраваць запісы на персанальным кампутары; тым не менш, гэтыя файлы нельга будзе прайграваць на кампутары. Вы можаце прайграць запісы толькі праз ваш ТВ.

Увага

не адключайце шнур пераменнага току падчас налады таймера USB-запісу ці непасрэдна ў працэсе выкарычтання USB-запісу.

- Калі адключаны шнур сілкавання пераменнага току:

- *Настройка таймера USB-запісу адменена.*

Запіс са зрухам па часе

Для пераключэння ў рэжым зруху па часе націсніце на кнопку **II** (ПАЎЗА) падчас прагляду перадачы. У рэжыме зруху па часе перадача прыпыняецца і адначасова запісваецца на падлучаны дыск USB. Ізноў націсніце кнопку **▶** (ПРАЙГРАВАННЕ) для прагляду перапыненай праграмы з моманту, на якім прагляд быў спынены. На інфармацыйным банеры адлюстругецца памер інтэрвалу зруху паміж рэальнай праграмай і праграмай са зрухам па часе.

Націсніце кнопку **■** (СТОП), каб спыніць запіс у рэжыме зруху па часе і вярнуцца да прамой трансляцыі.

Рэжым зруху па часе нельга выкарыстоўваць, знаходзячыся ў рэжыме радые.

Вы не можаце выкарыстоўваць функцыю хуткай перамоткі назад ў рэжыме зруху па часе перад тым, як рухаць прайграванне з дапамогай опцыі хуткай перамоткі наперад.

Імгненны запіс

Націсніце кнопку **●** (ЗАПІС), каб пачаць запіс падзеі адначасова з праглядам праграмы. Для запісу наступнай перадачы ў EPG можна яшчэ раз націснуць кнопку **●** (ЗАПІС) на пульце дыстанцыйнага кіравання. У гэтым выпадку, на ЭМ (экраным меню) адлюстругюцца запраграмаваныя падзеі для запісу. Націсніце кнопку **■** (СТОП), каб спыніць імгненны запіс. Падчас запісу недаступна пераключэнне на іншую праграму або крыніцу, а таксама прагляд медыя-браўзера.

Прагляд запісаных праграм

Націсніце кнопку **MENU**. Абярыце **Аглядальнік мультымедыя** і націсніце **OK**. Абярыце пункт **Бібліятэка запісаў і націсніце OK**. Будзе адлюстраваны экран **Бібліятэка запісаў**. Выберыце запісаны элемент з спісу (калі запіс ўжо зробленая) і націсніце **OK** для прагляду **Опцый прайгравання**.

Даступныя опцыі прайгравання:

- Прайграванне з пачатку: Прайграванне запісанага кантэнту з пачатку.
- Аднаўленне: Аднаўленне прайгравання запісаў.
- Прайграванне з месца зупыну прайгравання: Значнае месца прайгравання.

Націсніце кнопку **■** (СТОП), каб спыніць прайграванне і вярнуцца ў **Бібліятэку запісаў**.

Канфігурацыя запісу

Абярэце пункт **Канфігурацыя запісу ў меню** Налады для канфігурацыі параметраў запісу.

Фармат дыска: Вы можаце выкарыстоўваць функцыю Фармат дыска для фарматавання далучанага дыска USB.

ВАЖНА: Звярніце ўвагу, што ўсе дадзеныя, якія захоўваюцца на USB-дыску, будуць страчаныя, і фармат дыска будзе канвертаваны ў FAT32, калі вы ўключыце гэтую функцыю. Калі Ваш USB дыск дрэнна працуе, вы можаце паспрабаваць адфарматаваць дыск USB. У большасці выпадкаў, фарматаванне дыска USB адноўіць нармальную працу, аднак усе дадзеныя, якія захоўваюцца на USB-дыску, ў такім выпадку будуць страчаныя.

Функцыі злучэння


Падлучэнне тэлевізара да Хатняй сеткі

Функцыя падлучэння дазваляе падключыць тэлевізар да хатняй сеткі з дапамогай праваднага або бесправаднага злучэння. Вы можаце выкарыстоўваць дадзеную перадачу дадзеных на сетцы для падлучэння да інтэрнэт-парталу або для атрымання доступу да фатаграфій, відэа- і аўдыё-файлаў, якія захоўваюцца на серверы мультымедыя, падлучаным да сеткі, і прайграваць / выводзіць іх на тэлевізары.

Правадное злучэнне

Падключыце тэлевізар да мадэма / роўтара праз кабель LAN (не прыкладзеца). Абярэце **Тып сеткі як** Правадная прылада у меню **Налады сеткі і націсніце кнопку ОК** для злучэння.

Націсніце жоўтую кнопку на пульце дыстанцыйнага кіравання для ўваходу ў меню "Налады". З дапамогай дадзенага меню Вы можаце праглядаць альбо змяняць такія налады, як IP-адрас.

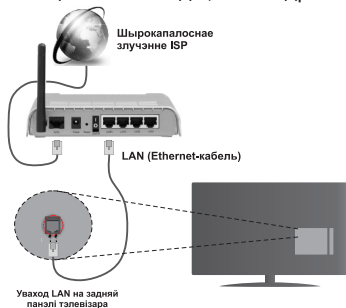

Бесправаднае злучэнне

Для падлучэння тэлевізара да хатняй сеткі беспроводным спосабам проста выберыце **Тып сеткі як** Бесправадная прылада у меню **Налады сеткі і націсніце кнопку ОК**. Тэлевізар пачне пошук даступных сетак. Абярэце патрэбную мову і націсніце **ОК**. Дадзены тэлевізар мае убудаваную

сістэму WLAN (бесправадная сетка перадачы дадзеных) і не мае патрэбы ў дадатковых прыладах для падлучэння да бесправаднай сеткі.



Аб выкарыстанні функцыі падключэння

Для вышэйшай якасці прагравання з правадным злучэннем павінны выкарыстоўвацца PC/HDD/Медыя-прагравальнік або любыя іншыя прылады, сумяшчальныя з DLNA 1.5.

Усталюйце на ПК праграму Nero Media Home для выкарыстання яго ў якасці сервера мультымедыя.

Падчас выкарыстання дадзенага тыпу бесправаднага падлучэння неабходна ўлічваць, што тэлевізар не можа ажыццяўляць падключэнне да сетак са схаваным ідэнтыфікатарам SSID.

Усталёўка налад сеткі

Налады сеткі для тэлевізара ўключаюць параметры праваднага і бесправаднага злучэння. Пры падключэнні тэлевізара праз уваход ETHERNET абярэце **Тып сеткі як** Правадная прылада. Абярэце опцыю **Правадная прылада**, калі вы маеце намер падключыць тэлевізар да сеткі бесправадным спосабам.

Пасля выбару Тыпа сеткі націсніце **ОК** для злучэння.

Вы можаце націснуць **ЖОЎТУЮ** кнопку, каб ажыццявіць пошук даступных бесправадных сетак для выканання бесправаднага злучэння. Адлюструецца спіс даступных сетак. Абярэце з спісу прадатную сетку і націсніце **ОК**.

Калі абраная сетка абаронена паролем, увядзіце правільны код. Таксама для ўводу пароля вы можаце выкарыстоўваць віртуальную клавіятуру.

Пачакайце, пакуль IP-адрас будзе адлюстроўваны на экране. Гэта азначае, што злучэнне ўстаноўлена.

Каб адключыцца ад сеткі, вылучыце пункт Тып сеткі і націсніце **ОК**.

Інфармацыя аб элементах меню

Тып сеткі: Тып сеткі можа быць абраны ў якасці правадных або бесправадных прылад,

у адпаведнасці з актыўным падключэннем да тэлевізара.

Стан канфігурацыі: У гэтым раздзеле адлюстроўваецца статус злучэння.

IP-адрас: Калі актыўнае злучэнне даступна, IP-адрас будзе адлюстроўвацца на гэтым участку. Калі вы жадаеце наладзіць перавагі IP-адрасу, націсніце ЗЯЛЕНУЮ кнопку каб пераклучыцца ў пашыраны рэжым.

Далучэнне да мабільнай прылады праз Wi-Fi

Калі ў вашай мабільнай прыладзе маецца функцыя Wi-Fi, вы можаце падключыць тэлевізар праз роутер для атрымання доступу да кантэнту вашага прылады. Для гэтага мабільная прылада павінна мець адпаведнае праграмнае забеспячэнне сумеснага выкарыстання.

Падлучыце вашу мабільную прыладу з маршрутызатарам/мадэмам і затым актывізуіце праграмнае забеспячэнне для сумеснага доступу на сваёй мабільнай прыладзе. Затым выберыце файлы, якім вы хацелі б падзяліцца з тэлевізарам.

Калі злучэнне ўстаноўлена правільна, вы павінны зараз атрымаць доступ да агульных файлаў вашай мабільнай прыладзе праз медыя-аглядальнік (медыя-браўзэр) вашага тэлевізара.

Калі ласка, увядзіце меню медыя-аглядальнік Media Browser і выбару прылады прагравання будзе адлюстраваны. Вылучыце вашу мабільную прыладу і націсніце кнопку **ОК**, каб працягнуць.

Калі даступны віртуальны пульт дыстанцыйнага кіравання, вы можаце запусціць дадзенае прыкладанне з сервера прыкладанняў пастаўшчыка вашай мабільнай прылады. Вы можаце кіраваць тэлевізарам з дапамогай бесправаднай партатыўнай прылады, выкарыстоўваючы дадзенае прыкладанне. Для гэтага варта ўключыць функцыю **Віртуальны пульт дыстанцыйнага кіравання** у меню **Наладкі / Іншыя налады шляхам націску** кнопкі "Улева" ці "Управа". Падключыце тэлевізар і мабільную прыладу да адной і той жа сеткі і запусціце праграму.

***Заўвага:** Гэтая функцыя можа не падтрымлівацца некаторымі сатавымі тэлефонамі.*

Выкарыстанне MIRACAST

Пры падключэнні да тэлевізара такой прылады, як сумяшчальны з Miracast смартфон або планшэтны ПК, вы можаце атрымліваць асалоду ад відэа ці аўдыё з прылады на вялікім экране тэлевізара і праз дынамікі.

1. Пераклучыце крыніцу тэлевізара на "Дубляванне экрана".
2. Уключыце функцыю Miracast на прыладзе,

якая падтрымлівае Miracast, і выканайце падключэнне да тэлевізара.

(Малюнак на экране тэлевізара будзе змяняцца ў адпаведнасці з дзеяннямі, выкананымі на прыладзе).

***Заўвага:** гэтая функцыя можа выкарыстоўвацца толькі ў тым выпадку, калі прылада падтрымлівае Miracast. Працэсы пошуку і падключэння адрозніваюцца ў адпаведнасці з выкарыстоўваемай праграмай. Мабільныя прылады на платформе Android павінны мець версію ПА V4.1.2 і вышэй.*

Выкарыстанне абслугоўвання DLNA-сеткі

DLNA стандарт дазваляе праглядаць і прагравальны фатаграфіі, музыку і відэа, якія захоўваюцца ў медыя-серверы, сумяшчальны з DLNA, які далучаны да вашай хатняй сеткі.

Усталюйце праграму Nero Media Home (для ПК або наўтбукаў) ці адпаведную праграму для абмену файламі (для іншых прылад)

Спасылка на запампоўку ПА Nero MediaHome (толькі для ПК): <http://www.nero.com/mediahome-tv>

DLNA функцыя не можа быць выкарыстана, калі серверная праграма не ўсталяваная на вашым камп'ютары. Калі ласка, падрыхтуйце камп'ютар з дапамогай праграмы Nero Media Home, якая прыкладзеца. Усталюйце на мабільную прыладу адпаведнае прыкладанне.

Уключыце функцыю Media Renderer

Націсніце кнопку **MENU**. Абярыце Налады і націсніце кнопку **ОК**. Уключыце функцыю **Media Renderer**.

Далучэнне да правадной або бесправаднай сеткі

Для атрымання падрабязнай інфармацыі вывучыце папярэднія часткі.

Праграванне агульных файлаў з дапамогай медыя-аглядальніка.

Абярыце **Медыя-браўзэр з галоўнага меню і націсніце ОК**. Медыя-браўзэр будзе адлюстраваны.

Падтрымка DLNA даступная толькі ў рэжыме Прагляду папак. Каб уключыць рэжым папкі, перайдзіце на ўкладку **Налады ў галоўным меню медыя-браўзера і націсніце кнопку ОК**. Абярыце **Стыль прагляду і ўсталюйце опцыю Прагляд па папках**. Націсніце **ВАСК**, каб перайсці да верхняга меню. Калі ласка, абярыце пажаданы тып носьбіта і націсніце **ОК**.

Калі канфігурацыі абмену ўстаноўлены правільна, наступнае экраннае меню выбару прылады будзе адлюстроўвацца пасля выбару пажаданага тыпу носьбіта. Выберыце сервер мультымедыя або сетку, якую патрабуецца падлучыць, і націсніце **ОК**.


Файлы субтытраў не працуюць, калі вы глядзіце відэа з сеткі праз DLNA.

Вы можаце падключыць толькі адзін тэлевізар з DLNA да той жа сеткі. Калі ўзнікае праблема з DLNA сеткай, калі ласка, ўключыце / выключыце тэлевізар. Рэжымы Trick і jump не падтрымліваюцца з функцыяй DLNA.

Могучь быць некаторыя камп'ютары, якія не могуць быць у стане выкарыстаць DLNA функцыі ў сувязі з наладамі бяспекі адміністратара (напрыклад, ПК бізнэс-класа).

Інтэрнэт-партал

Функцыя партала дадае ў ваш тэлевізар функцыю, якая дазваляе падлучацца да сервера ў Інтэрнэце і праглядаць кантэнт, які прадстаўляецца гэтым серверам праз Інтэрнэт-злучэнне. Функцыя партала дазваляе прайграваць музыку, відэа, кліпы або вэб-кантэнт з пэўнымі ярлыкамі. Сеткавае тэлебачанне забяспечвае доступ да шматлікіх паслуг у кожнай краіне. Магчымасць прайгравання кантэнту бесперапынна залежыць ад хуткасці злучэння, якая прадстаўляецца пастаўшчыком інтэрнэт-паслуг.

Націсніце кнопку “” на пульце дыстанцыйнага кіравання і адкрыце старонку інтэрнэт-партала. На экране партала вы ўбачыце піктаграмы доступных прыкладанняў і паслуг. Для выбару патрабаванага прыкладання ці паслугі выкарыстоўвайце навігацыйныя кнопкі на пульце дыстанцыйнага кіравання. Вы можаце праглядаць патрабаваны кантэнт шляхам націску кнопкі OK пасля ажыццяўлення выбару. Націсніце кнопку **НАЗАД /ЗВАРОТ** для звароту да папярэдняй экраннай старонцы або кнопку **ВЫХАД** для выхаду з рэжыму інтэрнэт-партала

Заўвага: Магчымае праблемы, якія павязаныя з дадаткам, могуць быць выкліканыя пастаўшчыком паслуг кантэнту.

ЗАЎВАГА:

- Так як сеткавае тэлебачанне з'яўляецца анлайнавай сістэмай, яно можа быць зменена з цягам часу для больш поўнага задавальнення сваіх мэтам.
- З цягам часу некаторыя паслугі могуць быць дададзены, зменены або адключаны.
- Некаторыя вэб-сайты могуць не падыходзіць для экрана тэлевізара і могуць не адлюстроўвацца правільна.
- Вы не можаце запампоўваць і захоўваць файлы, а таксама ўсталёўваць ўбудовы.

АБМЕЖАВАННЕ АДКАЗНАСЦІ

Карпарацыя SHARP не нясе адказнасці за кантэнт і якасць кантэнту, які прадстаўляецца пастаўшчыком.


Netflix

Netflix з'яўляецца пастаўшчыком струменевага мультымедыя ў Інтэрнэце па запыце. Націсніце кнопку **NETFLIX** на пульце дыстанцыйнага кіравання для запуску прыкладання.

Сістэма HBBTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) уяўляе сабой новы стандарт, які інтэгруе ТБ паслугі, якія прадстаўляюцца праз эфір з паслугамі, якія прадстаўляюцца праз шыракапапаласнае вяршанне, а таксама дазваляе атрымаць доступ да Інтэрнэт паслуг для спажыўцоў, якія выкарыстоўваюць падключаныя тэлевізары і тэлевізійныя прыстаўкі. Паслугі, якія аказваюцца праз HbbTV уключаюць традыцыйнае вяршанне тэлевізійных каналаў, дадатковыя паслугі, відэа-па-запыце, EPG, інтэрактыўную рэкламу, персаналізацыю, галасаванне, гульні, сацыяльныя сеткі і іншых мультымедыяных дадаткі.

HbbTV дадаткі даступныя на каналах, на якіх пра гэта сігналіруе вяршальнік (у цяперашні час розныя каналы на Astra вяршаюць дадаткі HbbTV). Тэлекампанія адзначае адзін дадатак, як "аўтазапуск", і ён запускаяецца на платформе аўтаматычна. Дадаткі аўтазапуску, як правіла, запускаяцца з дапамогай невялікай чырвонай кнопкі, якая паведамляе карыстальніку, што ёсць HbbTV дадаткі на гэтым канале. Націсніце чырвоную кнопку, каб адкрыць старонку дадатку. Чырвоная кнопка адлюстроўваецца некаторы час, а затым можа знікнуць. Карыстальнік павінен націснуць чырвоную кнопку, каб адкрыць старонку прыкладання. Пасля таго, як старонка адлюстроўваецца, вы можаце вярнуцца да зыходнага стану чырвонай кнопкі, націснуўшы на чырвоную кнопку яшчэ раз. Вы можаце перамякацца паміж рэжымам чырвонай кнопкі і рэжымам поўнага карыстальніцкага інтэрфейсу дадатку з дапамогай націску на чырвоную кнопку. Варта адзначыць, што магчымасць пераключэння чырвонай кнопкай забяспечваецца дадаткам і некаторыя праграмы могуць паводзіць сябе парознаму.

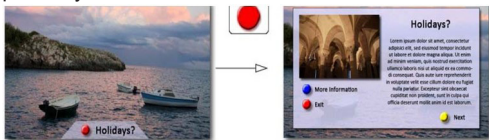

Выява x: Паслугі з ужываннем чырвонай кнопкі (ўзята з спецыфікацыі HbbTV)

Калі вы пераклучыліся на іншы канал, у той час як прымяняеце HbbTV (альбо ў рэжыме чырвонай кнопкі або поўным карыстальніцкім рэжыме), можа адбыцца наступнае:

- Прыкладанне можа працягнуць працу.
- Праца прыкладання можа быць спынена.
- Прыкладанне можа быць спынена, а іншая чырвоная кнопка аўтазапуску праграмы можа быць запушчана.

HbbTV дазваляе дадаткам атрымліваць сігнал шыракапапаласнага вяршання або звычайнай трансляцыі. Вяршальнік можа дазволіць абодва спосабы або адзін з іх. Калі платформа не мае апэратыўнай шыракапапаласнай сувязі, платформа можа запускаяць дадаткі, якія перадаюцца праз звычайнае вяршанне.

Дадаткі аўтазапуску чырвонай кнопкай звычайна ўтрымліваюць спасылкі на іншыя дадаткі. Прыклад гэтага паказаны ніжэй. Затым карыстальнік можа перайсці да іншых дадаткаў з дапамогай прадстаўленых спасылак. Дадаткі павінны прадстаўляць спосаб спыніць сябе, як правіла, для гэтага выкарыстоўваецца кнопка 0.



Малюнак а: Дадатак пачатковага радку



Малюнак б: EPG дадатак, вяршанне відэа паказваецца ў левым ніжнім куце, можа быць спынены шляхам націску 0.

HbbTV дадаткі з выкарыстоўваюць кнопкі на пульце дыстанцыйнага кіравання для ўзаемадзеяння з карыстальнікам. Калі HbbTV дадатак запушчаны, кантроль над некаторымі кнопкамі перахопліваецца дадаткам. Напрыклад, лічбавы выбар канала можа не працаваць на тэлеэкставых дадатках, дзе лічбы паказваюць старонкі тэлеэксту.

HbbTV патрабуе ад платформы патокавай перадачы аўдыё і відэа. Ёсць мноства дадаткаў, якія забяспечваюць VOD (відэа па запыце) і дадатковыя сэрвісы тэлебачання. Карыстальнік можа выкарыстоўваць праграванне, паўзу, стоп, перамотку наперад, перамотку назад і клавiшы на пульце дыстанцыйнага кіравання, каб узаемадзейнічаць з аўдыё і відэа зместам.

Заўвага: Вы можаце ўключыць або адключыць гэтую функцыю з меню "Іншыя налады" ў меню "Налады". Дадзеная функцыя не даступная для мадэляў Вялікабрытаніі.

Устараненне непаладак пры далучэнні

Бесправдая сетка не даступная

Пераканайцеся, што брандмаўр сеткі дазваляе далучаць бесправдныя тэлевізары. Калі бесправдая сетка не працуе належным чынам, паспрабуйце выкарыстоўваць ў вашым доме правадную сетку. Звярніцеся да раздзелу праваднога злучэння для атрымання дадатковай інфармацыі аб працэсе.

Калі сеткавае тэлебачанне не працуе, спачатку правярце мадэм (маршрутызатар). Калі маршрутызатар працуе належным чынам, правярце інтэрнэт-злучэнне вашага мадэму.

Паспрабуйце паўторна выканаць пошук бесправдных сетак, выкарыстоўваючы экран меню "Налады сеткі".

- Хуткасць перадачы дадзеных адрозніваецца ў залежнасці ад адлегласці і колькасці перашкод паміж прыладамі, канфігурацыі гэтых прыладаў, радыёхвалёвых умоваў, лініі руху, і прыладаў, якія Вы выкарыстоўваеце. Перадача таксама можа быць абрэзана або адключана ў залежнасці ад радыёхвалёвых умоваў DECT тэлефонаў, або любой іншай WiFi 11b тэхнікі. Стандартныя значэнні хуткасці перадачы з'яўляюцца тэарэтычнымі максімальнымі значэннямі для бесправдных стандартаў. Яны не з'яўляюцца фактычнай хуткасцю перадачы дадзеных.
- Бесправдны сеткавы адаптар падтрымлівае мадэмы тыпу 802.11 a,b,g і n. Настойліва рэкамендуецца каб вы выкарыстоўвалі пратакол сувязі IEEE 802.11n для таго, каб пазбегнуць магчымых праблем пры праглядзе відэа.
- Вы павінны змяніць SSID мадэма, калі ёсць іншыя мадэмы вакол з такім жа SSID. Інакш Вы можаце мець праблемы са злучэннем.

Выкарыстоўвайце правадное злучэнне, калі Вы адчуваеце праблемы з бесправдной сувяззю.

Павольнае злучэнне

Глядзіце кіраўніцтва па эксплуатацыі вашага бесправднога мадэма для атрымання інфармацыі аб унутранай зоне абслугоўвання, хуткасці злучэння, якасці сігналу і іншых параметраў. Вы павінны мець высокую хуткасць далучэння для вашага мадэма.

Зрыў падчас прагравання або павольныя адказы

Вы можаце паспрабаваць наступнае ў такім выпадку:

Захоўвайце дыстанцыю не менш за тры метры ад мікрахвалевых печаў, мабільных тэлефонаў, Bluetooth-прылад або любых іншых Wi-Fi-сумяшчальных прылад. Паспрабуйце змяніць актыўны каналы на маршрутызатары WLAN.

Выкарыстанне рэжыма 3D

Гэты прадукт падтрымлівае магчымасць прагляду 3D-кантэнту з такіх прылад, як спадарожнікавы прымач высокага пашырэння ці прайгравальнік Blu-ray праз уваход HDMI, ПК, UPBPR, USB ці даступныя крыніцы вяржання. Для прагляду кантэнту ў 3D неабходна выкарыстоўваць спецыяльныя 3D-ачкі.

Меры засцярогі

У мэтах Вашай бяспекі ўважліва вывучыце дадзеныя меры засцярогі перад выкарыстаннем функцыі 3D.

- Выкарыстанне 3D-ачкоў не рэкамендуецца дзецям ва ўзросце да 6 гадоў.
- Вы можаце адчуваць дыскамфорт, галаўны боль і галавакружэнне падчас прагляду тэлевізара ў рэжыме 3D. Калі Вы выпрабoўваеце такія сімптомы, неабходна зняць 3D-ачкі і спыніць прагляд у рэжыме 3D.
- Не ажыццяўляйце прагляд тэлевізара ў рэжыме 3D на працягу доўгага часу. Перыядычна рабіце перапынкі. Падчас прагляду, калі Вы будзеце адчуваць дыскамфорт - празмернае напружанне вачэй, галаўны боль або млюснасць, зніміце 3D-ачкі і спыніце прагляд тэлевізара ў 3D-рэжыме. Калі дыскамфорт ня знікле, звярніцеся да ўрача.
- Рэкамендуецца, каб дарослыя правяралі стан дзяцей, у тым ліку падлеткаў, таму што яны могуць быць больш адчувальныя да ўздзеяння прагляду ў рэжыме 3D. Калі яны адчуваюць аналагічныя вышэй зазначаныя віды дыскамфарту, яны павінны неадкладна спыніць прагляд у рэжыме 3D.
- Не выкарыстоўвайце 3D-акуляры для іншых мэтаў, напрыклад, у якасці сонечных ачкоў або ахоўных ачкоў.
- Не перамяшчайцеся з месца на месца падчас прагляду ў 3D і нашэння акуляра, таму што ваша глядзельнае ўспрымання зменіцца, і Вы можаце сутыкнуцца з аб'ектамі, што можа прывесці да атрымання траўмаў.
- Выкарыстоўвайце толькі 3D-ачкі, якія ўваходзяць у камплект пастаўкі.
- Калі будзе адбывацца мігаценне экрана пры праглядзе тэлевізара ў рэжыме 3D ва ўмовах дрэннага асвятлення, неабходна выключыць або адрэгуляваць святло.
- У выпадку выкарыстання слухавак не рэгуляваць гучнасць да занадта высокага ўзроўню, паколькі гэта можа прывесці да часовай ціпастаяннай страты слыху.

УВАГА - 3D-выявы

- Уважліва прачытайце правілы тэхнікі бяспекі, каб прадухіліць пашкоджанне прылады і забяспечыць Вашу ўласную бяспеку.
- У выпадку адчування дыскамфарту падчас прагляду тэлевізара ў рэжыме 3D і выкарыстання 3D-акуляра, звярніцеся да адмыслоўца па падборы акуляра.
- Наступныя асобы не павінны выкарыстоўваць 3D-рэжым:
 - цяжарныя жанчыны, пажылыя людзі, людзі з сардэчнымі захворваннямі, а таксама людзі, надзвычайна схільныя да млюснасці.
 - Пры праглядзе ў рэжыме 3D варта быць у курсе, якія прадметы знаходзяцца вакол Вас. Не ажыццяўляйце прагляд у месцы, дзе знаходзяцца крохкія прадметы.
 - Не ўжывайце аэразольныя чысцячыя сродкі на паверхні 3D-акуляра. Гэта можа прывесці да абескаляроўвання і расколін і можа выклікаць расслаенне экрана.
 - Пераканайцеся, што тканіна для чысткі мяккая і не ўтрымлівае ніякіх старонніх рэчываў або пылу. Выкарыстанне бруднай тканіны можа пашкодзіць Вашы 3D-акуляры.
 - Не кідайце і не згінайце 3D-акуляры.
 - Калі дыяпазон прыёму не адпавядае зазначанаму дыяпазону, прагляд 3D-відэа на экране будзе немагчымы.

Папярэджанне пра шкоду для здароўя! - 3D-выявы

- Пры праглядзе 3D-выяў варта пакінуць адлегласць паміж вамі і экранам, якая перавышае шырыню экрана не менш як у два разы, і экран павінен знаходзіцца на ўзроўні вачэй.
- Дзеці ва ўзросце да 5 гадоў павінны ўтрымлівацца ад прагляду 3D. Гэта можа паўплываць на развіццё іх зрока.


Папярэджанне пра магчымасць прыступу фотасенсітывай эпілэпсіі

- Калі Вы або член Вашай сям'і быў хворы эпілэсіяй або меў прыступы, калі ласка, пракансультуйцеся з урачом, перш чым глядзець тэлевізар у 3D-рэжыме. Цалкам магчыма, што некаторыя людзі могуць адчуваць прыступ эпілэпсіі пры ўздзеянні пэўных умоў, у тым ліку ў выніку мігання свету або малюнкаў у тэлевізары ці відэагульніх.
- Часам некаторыя сімптомы могуць узнікаць у нявызначаных умовах, нават калі ў Вас не было выпадкаў захворвання вышэйзазначанымі бязэямі. У гэтых выпадках пры з'яўленні любога з наступных сімптомаў неадкладна спыніце прагляд тэлевізара ў рэжыме 3D і звярніцеся да ўрача: парушэнне глядзельнага ўспрымання,

паторгванні асобы, напрыклад, сутаргавае скарачэнне вачэй ці мышц, дрымотнасць, галавакружэнне, пераход да візуальнага палёту або неўсвядомленыя дзеянні, канвульсіі, страты прытомнасці, дэзарыентацыя ў часе і прасторы, страта пачуцця напрамку, спазмы або млоснасць.

- Вы можаце знізіць рызыку прыступу фотасенсібілізацыі, прыняўшы наступныя меры:
- Падчас прагляду тэлевізара ў рэжыме 3D, рабіце частыя перапынкі. Калі Ваш зрок адрозніваецца ў кожным воку, варта глядзець тэлевізар пасля прыняцця мер па карэкцыі зроку.
- Некаторыя людзі могуць адчуваць сябе дэзарыентаванымі пасля прагляду 3D. Такім чынам, пасля прагляду 3D варта скарыстацца момантам, каб аднавіць дасведчанасць аб навакольнай абстаноўцы, перш чым пачаць рух.
- Падчас выкарыстання 3D-акуляра прагляд варта ажыццяўляць прама перад сабой, а тэлевізар павінен знаходзіцца на ўзроўні вачэй. Выява можа быць нябачнай або можа выглядаць цёмнай, калі Вы ня будзеце знаходзіцца ў межах кута поля зроку.

Выкарыстанне рэжыма 3D

- Выкарыстанне 3D-ачкоў не рэкамендуецца дзецям ва ўзросце да 6 гадоў.
- Не выкарыстоўвайце 3D-акуляры для іншых мэтаў, напрыклад, у якасці сонечных ачкоў або ахоўных ачкоў.
- Вы можаце атрымліваць асалоду ад прагляда 3D-выяў на экране тэлевізара, носячы 3D-акуляры, якія ўваходзяць у камплект пастаўкі. Звярніце ўвагу, што функцыя 3D працуе толькі падчас выкарыстання спецыяльных 3D-акуляра.
- Націсніце кнопку **"SOURCE - **" і абярыце ўваход для падлучэння.
- Перад праглядам Вы павінны выбраць прыдатны рэжым 3D.
- Для прагляду 3D-кантэнту або праграм у 3D-рэжыме неабходна насіць 3D-акуляры, якія ўваходзяць у камплект пастаўкі з тэлевізарам.

Наладкі 3D

Націсніце кнопку **MENU** на пульце дыстанцыйнага кіравання, выберыце піктаграму **Выява** і націсніце **OK**. Абярыце **Налады 3D** і націсніце **OK** для вываду меню налад.

Вы можаце выкарыстоўваць кнопку **Q.MENU** на пульце дыстанцыйнага кіравання для атрымання хуткага доступу да налад **Рэжым 3D** і **Віртуальны 3D**.

Вы можаце выкарыстоўваць дадзеныя налады для ўключэння і налады функцыі 3D ў вашым тэлевізары.

3D-рэжым

Вы можаце наладзіць параметры 3D-рэжыма, каб забяспечыць лепшае ўражанне ад прагляду. Абярыце адзін з гэтых рэжымаў, каб выпрабаваць прагляд 3D.

Аўта: Аўтаматычнае пераключэнне ў рэжым 3D, калі інфармацыя 3D знойдзена пры прыёме канала лічбавага вярчэння або крыніцы HDMI.

Побач: Адлюстраванне 3D-кантэнт, які першапачаткова прадстаўлены ў форме "побач".

Угары і ўнізе: Адлюстраванне 3D-кантэнт, які першапачаткова прадстаўлены ў форме "угары і ўнізе".

Гульня: Калі вы гуляеце ў гульні 1:1 на тэлевізары, з дапамогай гэтай функцыі кожны гулец можа атрымаць асалоду ад гульні у поўнаэкранным рэжыме. Для гэтага гульня, у якую вы граеце, павінна падтрымліваць Dual Play. Таксама неабходна будзе выкарыстанне спецыяльных ачкоў Dual Play (прадаюцца асобна ў рознічных сетках). Калі ў рэжыме Game («Гульня») паўстане праблема, спачатку выключыце / уключыце падключаную гульнявую кансоль і паспрабуйце ўсталяваць рэжым 3D тэлевізара як Side by Side («Побач») або Top Bottom («Зверху ўніз»).

Нават калі гульня не падтрымлівае dual play, у некаторых гульнях з падзеленым экранам магчыма выкарыстанне функцыі dual play пры ўсталёўцы ў рэжыме 3D тэлевізара опцыі Side by Side («Побач») або Top Bottom («Зверху ўніз») у адпаведнасці з тыпам падзеленага экрана дадзенай гульні.

Выключана: 3D-рэжым выключаны.

Толькі 2D

Калі кантэнт адлюстроўваецца ў рэжыме 3D, але Вы хочаце паглядзець яго ў 2D, можна пераключыцца на толькі 2D-рэжым. Ёсць 2 варыянты выбару (левы і правы), які бок кантэнт Вы хочаце глядзець у 2D.

Віртуальны 3D

Канвертацыя з 2D у 3D. ВВы можаце рэгуляваць поле глыбіні адносна розных умоў або выключыць яго.

Перастаноўка ўлева/управа

Вы можаце выкарыстоўваць гэтую опцыю для зруху фазы 3D улева / управа.

Адчуванне глыбіні 3D (па жаданню)

Гэты параметр дазваляе кантраляваць глыбіню 3D.


Прагляд інфармацыі ў рэжыме 3D

Глядзіце рэкамендацыі па памеру / адлегласці ніжэй, каб выпрабаваць 3D ў лепшым выглядзе.

Адлегласць для прагляду




Памер (цалю)	42	50
Адлегласць для прагляду (м)	1,5	1,8

Гарызантальны вугал прагляду

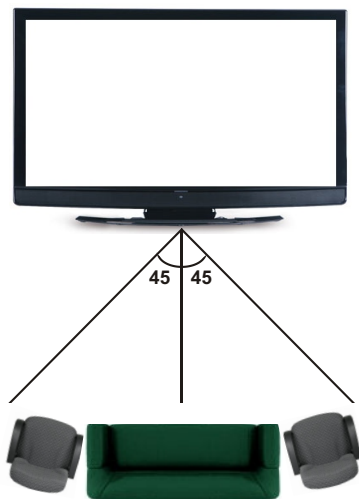

Вертыкальны вугал прагляду

Настойліва рэкамендуецца, каб тэлевізар знаходзіўся на ўзроўні вачэй гледача. У выпадку, калі гэта немагчыма, нахіліце тэлевізар адпаведным чынам у падстаўцы або насценным мацаванні.

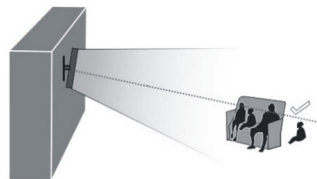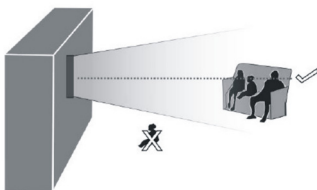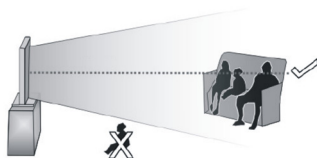

Прагляд інфармацыі ў рэжыме 3D - працяг

	HDMI	MBV	MBP
1080p@24 FP	Падтрымліваецца	Не падтрымліваецца	Не падтрымліваецца
720p@50 FP	Падтрымліваецца	Не падтрымліваецца	Не падтрымліваецца
720p@60 FP	Падтрымліваецца	Не падтрымліваецца	Не падтрымліваецца
1080p FC	SBS, TB	SBS, TB	SBS, TB
720p FC	SBS, TB	SBS, TB	SBS, TB
1080i FC	SBS	SBS	SBS
ІНШАЕ	Не падтрымліваецца	Не падтрымліваецца	(*)

	DTV	ATV	ІНШАЕ
1080p@24 FP	Не падтрымліваецца	Не падтрымліваецца	Не падтрымліваецца
720p@50 FP	Не падтрымліваецца	Не падтрымліваецца	Не падтрымліваецца
720p@60 FP	Не падтрымліваецца	Не падтрымліваецца	Не падтрымліваецца
1080p FC	SBS, TB	Не падтрымліваецца	SBS, TB
720p FC	SBS, TB	Не падтрымліваецца	SBS, TB
1080i FC	SBS	Не падтрымліваецца	SBS
ІНШАЕ	(*)	Не падтрымліваецца	Не падтрымліваецца

Звярніце ўвагу, што калі Вы ўжываеце ўваход 720p TB FC, памер карцінкі будзе менш зыходнага памеру ў сярэдзіне экрана.

SBS: Побач:

TB: Угары і ўнізе

MBP: Выява Медыя-браўзэра

MBV: Відэа Медыя-браўзэра

FC: Сумяшчальнасць кадраў

FP: Блок кадраў

у MBP: Падтрымліваецца толькі тады, калі вышыня выявы з'яўляецца кратнай 2, а шырыня з'яўляецца кратнай 16, і калі шырыня выявы раўняецца шырыні панэлі або перавышае яе.

у DTV: Падтрымліваецца толькі тады, калі вышыня выявы складае ад 1700 да 1900, а шырыня - 1280 або 720.

(*): Не падтрымліваецца, калі вырашэнне выявы складае 1080i.

Абнаўленне Праграмнага Забеспячэння

Ваш тэлевізар здольны знайсці абнаўленне і аўтаматычна абнавіцца праз Антэнны/Кабельны/Спадарожнікавы сігнал (залежыць ад мадэлі) або праз Інтэрнэт.

Пошук абнаўленняў праграмнага забеспячэння ажыццяўляецца праз профіль карыстальніка

Проста перайдзіце ў асноўнае меню. Абярыце **Наладкі**, а пасля пазіцыю **Іншыя Наладкі**. (**беспячэнне для Абнаўлення і націсніце кнопку ОК** для праверкі абнаўленняў. **Заўвага:** Падключэнне да Інтэрнэту з'яўляецца абавязковым. Калі падключыцца да Інтэрнэту немагчыма, паспрабуйце атрымаць абнаўленні праз каналы вяртання. Калі абнаўленні будуць знойдзеныя, пачнецца іх загрузка. Націсніце кнопку ОК, каб праглядзець Play.

Пошук а 3 гадзіне раніцы і рэжым абнаўлення

Калі тэлевізар падлучаны да антэннага сігнала. Калі ў меню Параметры Абнаўленняў быў актываваны пункт Аўтаматычнага пошуку, тэлевізар будзе прачынацца а 3 гадзіне раніцы і сканіраваць даступныя каналы вяртання на наяўнасць абнаўленняў праграмнага забеспячэння. Калі абнаўленні будуць знойдзеныя і пасляхова загрузаныя пры наступным уключэнні тэлевізар ужо будзе мець абнаўленую версію праграмнага забеспячэння.

Заўвага: Калі тэлевізар не можа запрацаваць пасля абнаўлення, адключыце яго на 2 хвіліны і ўключыце зноў.

Праца з непаладкамі і парады

Інэрцыйнасць выявы - рэшткаявая выява

Зварніце ўвагу, што пры адлюстраванні пастаяннай выявы (нерухомай або на паўзе) можа з'яўляцца рэшткаявая выява. У LCD-тэлевізара інэрцыйнасць выявы неўзабаве знікае. Выключыце тэлевізар на некаторы час. Каб пазбегнуць падобных праблем, не пакідайце на экране нерухомаму выяву на працягу доўгага часу.

Сілкаванне адсутнічае

Калі адсутнічае сілкаванне, пераканайцеся ў тым, што вілка ўключана ў разетку сеткі сілкавання.

Тэлевізар ня можа эксплуатавацца

Знешнія ўздзеянні, такія, як удар маланкі, статычная электрычнасць і г.д., могуць выклікаць няправільную працу. У гэтым выпадку паспрабуйце скарыстацца тэлевізарам пасля выключэння і ўключэння сілкавання або адлучыце шнур

сілкавання пераменнага току і падключыце яго зноў праз адну або дзве хвіліны.

Кепская карцінка.

1. Ці парвільную тэлевізійную сістэму вы абралі?
2. Тэлевізар ці пакаёвая антэна могуць быць размешчаны занадта блізка ад незаземленага гукавога абсталявання, крыніц нэонавага асвятлення, і г.д.
3. Горы ці высокія будынкі могуць выклікаць падвойныя або рэшткавыя выявы. Можна паспрабаваць палепшыць якасць выявы, змяніўшы кірунак антэны. Нечытэльная выява або тэлэтэкст?
4. Праверце, ці правільна настроена частата.
5. Паспрабуйце зноўку наладзіць каналы.
6. Карцінка можа пагаршацца, калі да тэлевізара адначасова падлучаныя дзве прылады. У такім разе, адлучыце адну з прылад.

Карцінка адсутнічае

1. Адсутнасць карцінкі азначае, што ваш тэлевізар не атрымлівае сігнала перадачы. Вы выбралі правільную кнопку на пульце дыстанцыйнага кіравання? Паспрабуйце яшчэ раз. Таксама пераканайцеся, што быў абраны правільны канал.
2. Антэна далучана надзейна?
3. Штэкер антэны можа быць няшчыльна устаўлены ў гнездо для антэны.
4. Можа быць пашкоджаны антэнны провад.
5. Магчыма, штэкеры, якія выкарыстоўваюцца, не пасуюць для злучэння з антэнай.
6. Калі вы сумняецеся, зварніцеся да вашага дылера.

Незвычайны, светлы, цёмны колер або дрэннае спалучэнне колераў

- Адрэгулюйце налады выявы. Націсніце кнопку "MENU" і абярыце "Выява" Націсніце кнопку ОК для прагляду меню налады выявы.
- Памяшканне з'яўляецца занадта яркім? У занадта яркім памяшканні выява можа быць цёмнай.

Адсутнічае гук

1. Ці не быў абраны рэжым буз гуку? Для адмены рэжыму без гуку, націсніце кнопку "OFF" або павялічыце ўзровень гучнасці.
2. Гук ідзе толькі з адной калонкі. Баланс быў усталяваны на крайняе значэнне? Праверце гэта ў раздзеле Меню Гука.

Не працуе пульт дыстанцыйнага кіравання.

Тэлевізар не рэагуе на націск кнопак пульты дыстанцыйнага кіравання. Магчыма, селі батарэйкі. У такім выпадку Вы можаце выкарыстоўваць кнопкі кіравання на тэлевізары. (* Магчыма толькі ў тым выпадку, калі яны не забякаваныя з дапамогай функцыі бацькоўскага кантролю).

Сілканне рэзка адключана

- Унутраная тэмпература тэлевізара павялічылася. Выдаліце прадметы, якія блакуюць вентыляцыйныя адтуліны або перашкаджаюць ачысціцы.
- Таймер сьпячага рэжыму ўсталяваны? Націсніце кнопку **"MENU"** і абярыце "Налады" Выберыце ў падменю пункт "Таймер" і націсніце ОК. Націсніце кнопку "Улева" ці "Управа" для выключэння таймера сьпячага рэжыму (устаноўкі ў палажэнне "Выкл.").
- Функцыя **"Аўтаматычнае выключэнне тэлевізара"** уключана? Націсніце кнопку **"MENU"** і абярыце "Налады" Затым абярыце "Іншыя налады" і націсніце **ОК**. У падменю вылучыце пункт "Аўтаматычнае выключэнне тэлевізара" і націсніце кнопку "Улева" ці "Управа" для ўстаноўкі ў палажэнне "Выкл."

Немагчыма абараць крыніцу сігнала

1. Калі Вы не можаце абараць крыніцу сігнала, магчыма, няма падлучанай прылады.
2. Праверце AV кабель, калі вы спрабавалі падлучыць прыладу.

Запіс немагчымы

Для запісу праграмы спачатку неабходна падключыць USB-дыск да вашага ТВ, калі ён адключаны. Затым неабходна ўключыць тэлевізар, каб функцыя запісу стала даступная. Інакш функцыя запісу ня будзе даступная. Калі запіс не пачынаецца, паспрабуйце выключыць тэлевізар і перападлучыць USB-накапляльнік.

Тэлевізар у гэты час павінен быць выключаны.

USB-накапляльнік працуе занадта павольна

Калі падчас пачатку запісу на экране адлюстроўваецца паведамленне "USB працуе занадта павольна", паспрабуйце пачаць запіс ізноў. Калі памылка не прападае, магчыма, гэта значыць, што ваш USB-дыск не адпавядае патрабаванням хуткасці. Паспрабуйце падлучыць іншы USB-дыск.

Інтэрнэт-злучэнне не даступнае / Рэжым DLNA не ўключаны

Калі MAC-адрас (унікальны ідэнтыфікацыйны нумар) вашага камп'ютара ці мадэма быў

пастаянна зарэгістраваны, магчыма, што ваш тэлевізар не можа далучыцца да інтэрнэту. У такім выпадку, MAC-адрас праходзіць аўтэнтыфікацыю кожны раз, калі вы далучаецеся да інтэрнэту. Гэта мера засцярогі ад несанкцыянаванага доступу. Так як ваш тэлевізар мае свой уласны MAC-адрас, пастаўшчык паслуг Інтэрнэту не можа правярыць MAC-адрас вашага тэлевізара. Па гэтай прычыне, ваш тэлевізар не можа далучыцца да інтэрнэту. Звярніцеся да пастаўшчыка паслуг Інтэрнэту каб запытаць інфармацыю аб тым, як падключыць розныя прылады, напрыклад, тэлевізар, да Інтэрнэту.

Таксама магчыма, што сувязь можа быць не даступная з-за непаладак брандмаўэра. Калі па-вашаму, гэта выклікае праблему, звярніцеся да пастаўшчыка паслуг Інтэрнэту. Брандмаўэр можа быць прычынай праблемы далучэння пры выкарыстанні тэлевізара ў рэжыме DLNA або пры праглядзе сеціва праз DLNA.

Няслушны дамен

Пераканайцеся, ці кабель ethernet падлучаны належным чынам.

Пераканайцеся, што "Налады сеткі" з'яўляюцца правільнымі.

Перад тым, як распаўсюджваць якія-небудзь файлы ў праграме DLNA сервера на вашым камп'ютары пераканайцеся, што вы ўжо ўвайшлі ў ваш камп'ютар са слухнымі імем карыстальніка/паролем, а таксама пераканайцеся, што ваш дамен актыўны. Калі дамен няслушны, гэта можа выклікаць праблемы пры праглядзе файлаў у рэжыме DLNA.

Часам тэлевізар выдае гукі патрэсвання

Гэта не з'яўляецца няспраўнасцю. Гэта адбываецца, калі корпус злёгка пашыраецца або сціскаецца ў адпаведнасці са зменамі ў знешняй тэмпературы. Гэта не ўплывае на прадукцыйнасць тэлевізара.

Выявы / аўдыё Miracast не могуць быць перададзены на тэлевізар

Пераканайцеся, ці кабель ethernet падлучаны належным чынам.

Тыповыя рэжымы падключэння дысплэяў для ПК

У наступнай табліцы прыведзены ілюстрацыі некаторых тыповых рэжымаў адлюстравання відэа. Ваш тэлевізар можа не падтрымліваць усе вырашэнні.

Індэкс	Вырашэнне	Чашчыня
1	640x350	85 Гц
2	640x400	70 Гц
3	640x400	85 Гц
4	640x480	60 Гц
5	640x480	66 Гц
6	640x480	72 Гц
7	640x480	75 Гц
8	640x480	85 Гц
9	800x600	56 Гц
10	800x600	60 Гц
11	800x600	70 Гц
12	800x600	72 Гц
13	800x600	75 Гц
14	800x600	85 Гц
15	832x624	75 Гц
16	1024x768	60 Гц
17	1024x768	66 Гц
18	1024x768	70 Гц
19	1024x768	72 Гц
20	1024x768	75 Гц
21	1024x768	85 Гц
22	1152x864	60 Гц
23	1152x864	70 Гц
24	1152x864	75 Гц
25	1152x864	85 Гц
26	1152x870	75 Гц
27	1280x768	60 Гц
28	1360x768	60 Гц
29	1280x768	75 Гц
30	1280x768	85 Гц
31	1280x960	60 Гц
32	1280x960	75 Гц
33	1280x960	85 Гц
34	1280x1024	60 Гц
35	1280x1024	75 Гц
36	1280x1024	85 Гц
37	1400x1050	60 Гц
38	1400x1050	75 Гц
39	1400x1050	85 Гц
40	1440x900	60 Гц
41	1440x900	75 Гц
42	1600x1200	60 Гц
43	1680x1050	60 Гц
44	1920x1080	60 Гц
45	1920x1200	60 Гц

Сумяшчальнасць сігнала AV і HDMI (тыпы ўваходнага сігналау)

Крыніца	Падтрымліваемыя сігналы		Даступна
EXT1 (1-шы scart:)	PAL		O
	NTSC 60		O
	RGB 50/60		O
	SECAM		O
EXT2 (2-гі scart)	PAL		O
	NTSC 60		O
	SECAM		O
Бакавы AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	SECAM		
YPbPr	480i, 480P	60 Гц	O
	576i, 576P	50 Гц	O
	720P	50 Гц, 60 Гц	O
	1080i	50 Гц, 60 Гц	O
HDMI	480i	60 Гц	O
	480P	60 Гц	O
	576i, 576P	50 Гц	O
	720P	50 Гц, 60 Гц	O
	1080i	50 Гц, 60 Гц	O
	1080P	24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц	O

(X: Не даступнае, O: Даступнае)

У некаторых выпадках сігнал на LED-тэлевізары можа не адлюстроўвацца правільна. Праблема можа аключацца ў неадпаведнасць стандартам зыходнага абсталявання (DVD, тэлепрыстаўкі і г.д.). Калі ў Вас з'явіліся такія праблемы, калі ласка, звяжыцеся з Вашым дылерам, а таксама вытворцай арыгінальнага абсталявання.

Падтрымліваюцца фарматы файлаў пры працы з праграмай "Медыя-браўзэр" (Media Browser) з дапамогай USB-прылад

Асяроддзе	Пашырэнне	Фармат	Заўвагі
Відэа	.dat, .mpg, .mpeg	Mpeg1-2	1080P @ 30 кадраў / с, 50 Мбіт / с
	.ts, .trp, .tp, .m2ts	MPEG2, H.264, VC1, AVS, MVC	H.264: 1080Px2 @ 25 кадраў / с, 1080P @ 50 кадраў / с MVC: 1080P @ 24 кадраў / с Іншае: 1080P @ 30 кадраў / с-50 Мбіт / с
	.vob	MPEG2	1080P @ 30 кадраў / с, 50 Мбіт / с
	.mkv	MPEG1-2-4, H.264	H.264: 1080Px2 @ 25 кадраў / с, 1080P @ 50 кадраў / с, 1080P @ 30 кадраў / с, 50 Мбіт / с
	.mp4 .mov	MPEG4, XviD, H.264	H.264: 1080Px2 @ 25 кадраў / с, 1080P @ 50 кадраў / с, 1080P @ 30 кадраў / с, 50 Мбіт / с
	.avi	MPEG2-4, Xvid, H.264	H.264: 1080Px2 @ 25 кадраў / с, 1080P @ 50 кадраў / с, 1080P @ 30 кадраў / с, 50 Мбіт / с
	.fla, .flv	H.264, Sorenson H.263	H.264: 1080Px2 @ 25 кадраў / с, 1080P @ 50 кадраў / с, 1080P @ 30 кадраў / с, 40 Мбіт / с
	.3gp	MPEG4, H.264	1920x1080 @ 30P 20 Мбіт / с
	.asf, .wmv	VC1	1080P @ 30 кадраў / с, 50 Мбіт / с
Аудыё	.mp3	MPEG1/2 Layer 1/2/3 (MP3)	Layer1: 32 кбіт / з ~ 448 кбіт / с (хуткасць перадачы інфармацыі ў бітах) / 16 кГц ~ 48 кГц (частата дыскрэтызацыі) Layer2: 8 кбіт / з ~ 384 кбіт / с (хуткасць перадачы інфармацыі ў бітах) / 32 кГц ~ 48 кГц (частата дыскрэтызацыі) Layer3: 8 кбіт / с ~ 320 кбіт / с (хуткасць перадачы інфармацыі ў бітах) / 16 кГц ~ 48 кГц (частата дыскрэтызацыі)
	.wav	LPCM	
	.WMA/ASF	WMA, WMA Pro	WMA: 128 кбіт / з ~ 320 кбіт / с (хуткасць перадачы інфармацыі ў бітах) / 8 кГц ~ 48 кГц (частата дыскрэтызацыі) WMA Pro: < 768 Кбіт / с (хуткасць перадачы інфармацыі ў бітах) / ~ 96 кГц (частата дыскрэтызацыі)
	.m4a/ .aac	AAC, HEAAC	Свабодны фармат (хуткасць перадачы інфармацыі ў бітах) / 8 кГц ~ 48 кГц (частата дыскрэтызацыі)
	.pcm	PCM	8 кбіт / с ~ 320 кбіт / с (хуткасць перадачы інфармацыі ў бітах) / 16 кГц ~ 48 кГц (частата дыскрэтызацыі)
	(працуе толькі з відэафайламі)	AC3	32 кбіт / з ~ 640 кбіт / с (хуткасць перадачы інфармацыі ў бітах) / 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц (частата дыскрэтызацыі)
		EAC3	32 кбіт / с ~ 6 Мбіт / с (хуткасць перадачы інфармацыі ў бітах) / 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц (частата дыскрэтызацыі)
		LPCM	64 кбіт / с ~ 1,5 Мбіт / с (хуткасць перадачы інфармацыі ў бітах) / 8 кГц ~ 48 кГц (частата дыскрэтызацыі)
		IMA-ADPCM/ MS-ADPCM	384 Кбіт / с (хуткасць перадачы інфармацыі ў бітах) / 8 кГц ~ 48 кГц (частата дыскрэтызацыі)
		G711 A/mu-law	64 ~ 128 Кбіт / с (хуткасць перадачы інфармацыі ў бітах) / 8 кГц (частата дыскрэтызацыі)
Выява	.jpeg .Jpg	Поўнае	Вырашэнне (ШхВ): 15360x8640, 4147200 байт
		Прагрэсіўнае	Вырашэнне (ШхВ): 1024x768, 6291456 байт
	.png	прагрэсіўная разгортка	Вырашэнне (ШхВ): 9600x6400, 3840000 байт
		празрадкавая разгортка	Вырашэнне (ШхВ): 1200x800, 3840000 байт
	.bmp		Вырашэнне (ШхВ): 9600x6400, 3840000 байт
Субтытры	.sub	-	Sub1, Sub2, Sub3
	.srt	-	

Падтрымліваемыя фарматы файлаў для MKV

	Знешні	Убудаваныя субтытры
MicroDVD	Так	
Сінхранізацыя тэкста		
MPEG-4		
MPSub		
Ogg Kate		
Ogg Writ		
SAMI	Так	
SubRip	Так	
SubStation (3 палепшанымі ўласцівасцямі)	Так	Так
Alpha		
SubViewer	Так (падтрымка толькі 1,0 і 2,0)	
Універсальны фармат субтытраў		Так
VobSub	Так	Так
XSUB		

Падтрымліваюцца вырашэнні DVI

Падлучаючы прылады да тэлевізара з дапамогай кабеля канвертара DVI ў HDMI (які не ўваходзіць у камплект пастаўкі), Вы можаце кіравацца наступнай інфармацыяй па вырашэнні..

	56 Гц	60 Гц	66 Гц	70 Гц	72 Гц	75 Гц
640x400				<input checked="" type="checkbox"/>		
640x480		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
832x624						<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1152x864		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1152x870						<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1360x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1280x960		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1280x1024		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1400x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1440x900		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1600x1200		<input checked="" type="checkbox"/>				
1680x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				
1920x1080		<input checked="" type="checkbox"/>				
1920x1200		<input checked="" type="checkbox"/>				

Тэхнічныя характарыстыкі

ВЯШЧАННЕ ТЭЛЕВІЗЫЙНЫХ КАНАЛАЎ

PAL B/G I/I' D/K
SECAM L/L' D/K

ПРЫЁМ ЛІЧБАВАГА СІГНАЛУ

ПОЎНА ІНТЭГРАЦЫЯ ЛІЧБАВАГА/
НАЗЕМНАГА/КАБЕЛЬНАГА ТВ (DVB-T/C)

(СУМЯШЧАЛЬНАСЦЬ DVB-T2 І ПАДТРЫМКА
DVB-S/S2 ЗАЛЕЖЫЦЬ АД МАДЭЛІ)

• **HD DVB-T/C/S2(MPEG4) :**
LC-42LE772EN / LC-50LE772EN

HD DVB-T2/CABLE(MPEG4) :
LC-42LE771EN / LC-50LE771EN

HD DVB-T2/CABLE(MPEG4) :
Тэхналогія DVB-T MHEG-5 (толькі для
Вялікабрытаніі)
LC-42LE771K / LC-50LE771K

ПРЫМАНЫЯ КАНАЛЫ

VHF (ДЫЯПАЗОН I/III)

UHF (ДЫЯПАЗОН U)

ГІПЕРЧАСТОТНЫ ДЫЯПАЗОН

КОЛЬКАСЦЬ ЗАГАДЗЯ ЎСТАЛЯВАННЫХ КАНАЛАЎ

1.000

10.000 (калі падтрымліваецца спадарожнікая
антэна)

ІНДЫКАТАР КАНАЛА

Адлюстраванне выкананых функцый на экране

ГНЯЗДО АНТЭНЫ RF

75 ом (незбалансаваны)

ПРАЦОЎНАЯ НАПРУГА

220-240 В пераменнага тока, 50 Гц.

АЎДЫЁ

German + Nicam Stereo

ЭКСПЛУАТАЦЫЙНАЯ ТЭМПЕРАТУРА І ВІЛЬГОТНАСЦЬ

Ад 0°C да 40°C, макс. вільготнасць 85%

ВЫХАДНАЯ МАГУТНАСЦЬ АЎДЫЁ (W_{max})
(Сумарны каэфіцыент гарманічных скажэнняў
- 10%) 2 x 8 Вт

ПАНЭЛЬ 16:9

	42 цалі	50 цаляў
ЭНЕРГАСПАЖЫВАННЕ (Вт)	75 Вт (макс.)	120 Вт (макс.)
ВАГА (кг)	14,5 кг	19,00 кг

Уласцівасці адаптара бесправадной сеткі LAN

Дыяпазон частот

ЗША: 2,400 ~ 2,483 ГГц, 5,15 ~ 5,35 ГГц, 5,47 ~
5,725 ГГц, 5,725 ~ 5,85 ГГц

Ёўропа: 2,400 ~ 2,483 ГГц, 5,15 ~ 5,35 ГГц, 5,47 ~ 5,725 ГГц
Японія: 2,400 ~ 2,497 ГГц, 5,15 ~ 5,35 ГГц, 5,47 ~ 5,725 ГГц
Кітай: 2,400 ~ 2,483 ГГц, 5,725 ~ 5,85 ГГц

Стандарт

IEEE 802.11.a/b/g/n

Хост-інтэрфейс

USB 2.0

Бяспека

WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, WAPI

Заўвага:

Бесправоднае падключэнне да Інтэрнэт і
прадукцыйнасць не можа быць гарантаваная для
ўсіх жылых памяшканняў у наступных выпадках,
сигнал бесправадной сеткі можа быць дрэнным
або знікнуць, або хуткасць злучэння можа
замарудзіцца.

- Пры выкарыстанні ў будынках з бетону,
арматурнай сталі або металу
- Пры размяшчэнні паблізу прадметаў, якія
перашкджаюць праходжанне сігнала
- Пры выкарыстанні з іншымі бесправаднымі
прыладамі, якія выпраменьваюць хвалі той жа
часціны
- Пры выкарыстанні паблізу мікрахвалевых печаў
або прылад, якія выпраменьваюць магнітнае
поле, электростатычны зарад або з'яўляюцца
крыніцай радыёперашкод

Усе іншыя назвы кампаній або вырабаў з'яўляюцца
таварнымі знакамі або зарэгістраванымі таварнымі
знакамі адпаведных кампаній.

Заўвагі па ліцэнзій

Выраблена па ліцэнзій фірмы Dolby Laboratories.

"Dolby" і падвойнае D з'яўляюцца таварнымі
знакамі кампаній Dolby Laboratories.

Усе іншыя назвы кампаній або вырабаў з'яўляюцца
таварнымі знакамі або зарэгістраванымі таварнымі
знакамі адпаведных кампаній.

Прыкладанне і лагатып Netflix з'яўляюцца
зарэгістраванымі гандлёвымі маркамі кампаній
Netflix, Inc.

Лагатып Wi-Fi CERTIFIED (сертыфікацыя Wi-Fi)
з'яўляецца сертыфікацыйнай адзнакай кампаній
Wi-Fi Alliance.

Знак Wi-Fi Protected Setup (УСТАНОЎКА З АХОВАЙ
Wi-Fi) з'яўляецца знакам кампаній Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ і Miracast™ з'яўляюцца
гандлёвымі маркамі кампаній Wi-Fi Alliance.

"DLNA", лагатып DLNA і DLNA CERTIFIED®
з'яўляюцца таварнымі знакамі, знакамі
абслугоўвання або сертыфікацыйнымі знакамі
кампаній Digital Living Network Alliance."

"HDMI, лагатып HDMI і High-Definition Multimedia
Interface з'яўляюцца таварнымі знакамі або
зарэгістраванымі таварнымі знакамі кампаній HDMI
Licensing LLC."

"YouTube і лагатып YouTube з'яўляюцца гандлёвымі
маркамі кампаній Google Inc."

Лагатып "HD TV 1080P" з'яўляецца гандлёвай
маркай кампаній DIGITALEUROPE.

Тэрміны "HDMI", "лагатып HDMI" і "High-
Definition Multimedia Interface", а таксама Лагатып

HDMI з'яўляюцца гандлёвымі маркамі або зарэгістраванымі маркамі кампаніі HDMI Licensing LLC ў ЗША і іншых краінах.

Лагатып DVB з'яўляецца зарэгістраванай гандлёвай маркай праекта Digital Video Broadcasting-DVB.

Дэкларацыя аб адпаведнасці нормам ЕС

Спраўдным кампанія SHARP Electronics (Europe) GmbH заяўляе, што дадзены тэлевізар адпавядае асноўным патрабаванням і іншым адпаведным умовам Дырэктывы 1999/5/ЕС. З нагоды дэкларацыі адпаведнасці можна пракаnsультывацца па адрасе: <http://www.sharp.eu/documents-of-conformity>

Заўвага:

Выкарыстанне дадзенага LCD-тэлевізара дазволена ў Еўропе.

Дадзены LCD-тэлевізар **распрацаваны для выкарыстання толькі ўнутры памяшкання.**



Абмежаванне адказнасці за паслугі, якія прадстаўляюцца праз Інтэрнэт

АБМЕЖАВАННЕ АДКАЗНАСЦІ

Дадзеная прылада SHARP з'яўляецца дапаможным сродкам для атрымання доступу да кантэнту і паслуг, якія прадстаўляюцца трэцімі асобамі.

Кантэнт і паслугі, да якіх забяспечваецца доступ з дапамогай дадзенай прылады, належаць трэцім асобам і могуць з'яўляцца іх уласнасцю. Такім чынам, любое выкарыстанне такога кантэнту і паслуг трэціх асоб павінна ажыццяўляцца ў адпаведнасці з любымі дазволамі або ўмовамі выкарыстання, прадстаўленымі пастаўшчыком такога кантэнту або паслуг. SHARP не нясе адказнасці перад вамі ці любымі трэцімі асобамі за неатрыманне вамі такіх дазвалаў або невыкананне правілаў выкарыстання. Калі не будзе атрыманы спецыяльны дазвол адпаведнага пастаўшчыка кантэнту або паслуг, увесь кантэнт і паслугі, якія прадстаўляюцца трэцімі асобамі, прызначаныя для асабістага выкарыстання, а не камерцыйнага прымянення; вы не маеце права змяняць, капіяваць, распаўсюджваць, перадаваць, паказваць, выконваць, прайграваць, загружаць, публікаваць, ліцэнзаваць, ствараць вытворныя працы, перадаваць або прадаваць любым спосабам або з выкарыстаннем любых сродкаў любы кантэнт або паслугі, даступныя з дапамогай дадзенай прылады.

• SHARP не нясе адказнасці за пытанні, звязаныя са службай падтрымкі кліентаў, якія з'яўляюцца спажывацямі кантэнту або паслуг названых трэціх асоб. Любыя пытанні, заўвагі ці запыты, звязаныя з такімі паслугамі, якія тычацца паслуг або кантэнту трэціх асоб, павінны быць адрасаваныя непасрэдна пастаўшчыку такога кантэнту або паслуг.

- Вы можаце не мець доступу да паслуг або кантэнту з дапамогай дадзенай прылады па розных прычынах, якія могуць быць не звязаныя з самой прыладай, уключаючы, без абмежавання, адмову электрасілкавання, інтэрнэт-злучэння, альбо адсутнасць належнай налады прылады. Карпарацыя SHARP, яе дырэктара, кіраўнікі, супрацоўнікі, прадстаўнікі, падрадчыкі і філіялы не нясуць адказнасці перад вамі ці любымі трэцімі асобамі за такія адмовы або адключэнні для рамонту, незалежна ад прычыны іх узнікнення і магчымасці або немагчымасці яе папярэджання.
- **УВЕСЬ КАНТЭНТ АБО ПАСЛУГІ ТРЭЦІХ АСОБ, ДАСТУПНЫЯ ПРАЗ ГЭТУЮ ПРЫЛАДУ, ПАДАЮЦА ВАМ «ЯК ЁСЦЬ» І «ПА НАЯЎНАСЦІ», І SHARP І ЯЕ ФІЛІЯЛЫ НЕ ЗАБЯСПЕЧАЮЦЬ ВАМ ЯКІХ-НЕБУДЗЬ ГАРАНТЫЙ АБО ЗАПЭЎНЕННЯЎ, ВІДАВОЧНЫХ АБО ПЭЎНЫХ, УКЛЮЧАЮЧЫ, БЕЗ АБМЕЖАВАННЯ, ЛЮБЫЯ ГАРАНТЫІ КАМЕРЦЫЙНАЙ ЯКАСЦІ, АДСУТНАСЦІ ПАРУШЭННЯЎ, ПРЫДАТНАСЦІ ДЛЯ ПЭЎНЫХ МЭТАЎ, АБО ЯКІЯ-НЕБУДЗЬ ГАРАНТЫІ ПРЫДАТНАСЦІ, ДАСТУПНАСЦІ, ДАКЛАДНАСЦІ, ПОЎНАСЦІ, БЯСПЕКІ, ЧЫСЦІНІ ПРАВА КАРЫСТАННЯ, КАРЫСНАСЦІ, АДСУТНАСЦІ НЯДБАЙНАСЦІ АЛЬБО БЕЗАДМОЎНАЙ ЦІ БЕСПЕРАПЫННАЙ ПРАЦЫ АБО ВЫКАРЫСТАННЯ КАНТЭНТА ЦІ ПАСЛУГ, ЯКІЯ ВАМ ПРАДСТАЎЛЯЮЦА, АЛЬБО АДПАВЕДНАСЦІ КАНТЭНТА АБО ПАСЛУГ ВАШЫМ ПАТРАБАВАННЯМ ЦІ ЧАКАННЯМ.**
- SHARP НЕ З'ЯЎЛЯЕЦЦА ПАСЯРЭДНІКАМ ТРЭЦІХ АСОБ, ЯКІЯ З'ЯЎЛЯЮЦА ПАСТАЎШЧЫКАМІ КАНТЭНТУ І ПАСЛУГ, І НЕ НЯСЕ АДКАЗНАСЦІ ЗА ІХ ДЗЕЙННІ АБО БЯЗДЗЕЙНАСЦЬ, А ТАКСАМА ЗА ЛЮБЫЯ ПРАБЛЕМЫ, ЗВЯЗАНЫЯ З КАНТЭНТАМ АБО ПАСЛУГАМІ, ЯКІЯ ПРАДСТАЎЛЯЮЦА ТАКІМІ ПАСТАЎШЧЫКАМІ, ЯКІЯ З'ЯЎЛЯЮЦА ТРЭЦІМІ АСОБАМІ.
- НІ ПРЫ ЯКІХ АБСТАВІНАХ SHARP І / АБО ЯЕ ФІЛІЯЛЫ НЕ НЯСУЦЬ АДКАЗНАСЦІ ПЕРАД ВАМІ АБО ЛЮБЫМ ТРЭЦІМ БОКАМ ЗА ЛЮБЫЯ ПРАМЫЯ, УСКОСНЫЯ, АСОБНЫЯ, ВЫПАДКОВЫЯ, РАЗБУРАЛЬНЫЯ, НАСТУПНЫЯ АБО ІНШЫЯ ПАШКОДЖАННІ, НЕЗАЛЕЖНА АД ТАГО, ЦІ ДАДЗЕНАЯ ГІПАТЭТЫЧНАЯ АДКАЗНАСЦЬ ЗАСНАВАНАЯ НА ўмовах дагавора, супрацьпраўных дзеях, нядбайнасці, парушэннях гарантыі, строгай адказнасці, або ўзнікне іншым чынам, І НЕЗАЛЕЖНА АД ТАГО, ЦІ БЫЛА ПАПЯРЭДЖАНА КАРПАРАЦЫЯ SHARP АБО ЯЕ ФІЛІЯЛЫ АБ МАГЧЫМАСЦІ ТАКІХ ПАШКОДЖАННЯЎ.

Усталёўка Nero Media Home.

Каб усталяваць праграму Nero MediaHome, калі ласка, выканайце наступныя дзеянні:

Заўвага: Каб выкарыстоўваць функцыю DLNA, на Вашым ПК павінна быць усталявана дадзенае праграмнае забеспячэнне.

1. Цалкам увядзіце прыведзеную спасылку ў адрасным радку вэб-браўзера.
<http://www.nero.com/mediahome-tv>
2. Націсніце на кнопку Download («Спампаваць») на першай старонцы. Установачны файл будзе загрузаны на Ваш ПК.
3. Пасля завяршэння загрузкі выканайце падвойны націск па ўстановачным файле, каб пачаць усталёўку. Майстар усталёўкі будзе інструктаваць Вас на працягу ўсяго працэсу.
4. На экране спачатку адлюструецца акно з сістэмнымі патрабаваннямі. Майстар усталёўкі праверыць наяўнасць на вашым ПК неабходнага праграмнага забеспячэння. Калі некаторыя праграмныя прыкладанні адсутнічаюць, яны будуць пералічаныя. Іх неабходна ўсталяваць, каб працягнуць працэс усталёўкі.
5. Націсніце на кнопку Install (Усталяваць). Адлюструецца інтэграваны серыйны нумар. Дадзены серыйны нумар нельга змяняць.
6. Націсніце на кнопку **Next** (Далей). Адлюструецца акно з умовамі ліцэнзій (ліцэнзійнае пагадненне). Уважліва прачытайце ліцэнзійнае пагадненне і пастаўце адпаведны сцяжок, калі вы згодныя з умовамі пагаднення. Без прыняцця пагаднення ўсталёўка немагчымая.
7. Націсніце на кнопку **Next** (Далей). На наступнай старонцы Вы зможце задаць параметры ўсталёўкі.
8. Націсніце на кнопку **Install** (Усталяваць). Ўсталёўка пачнецца і скончыцца аўтаматычна. Індыкатар выканання будзе паказваць стан працэсу ўсталёўкі.
9. Націсніце на кнопку **Finish** (Завяршыць). Працэс усталёўкі завершаны. Вы будзеце накіраваны на вэб-сайт з праграмным забеспячэннем яго.
10. На працоўным стане з'явіцца адпаведны ярлык.

Віншуем! Праграма Nero MediaHome 4 паспяхова ўсталявана на ваш ПК.

Запусціце Nero MediaHome, выканаўшы падвойны націск па ярлыку.



Увага: Ваш прадукт пазначаны сімвалам. Гэта азначае, што выкарыстаныя электрычныя і электронныя прадукты нельга змешваць са звычайным дамашнім смеццем. Для гэтых прадуктаў маецца асобная сістэма збору.

А.Інфармацыя аб размяшчэнні для карыстальнікаў (прыватныя гаспадаркі)

1.У Еўрапейскім саюзе

Увага: Калі Вы жадаеце выкінуць дадзенае абсталяванне, калі ласка, не выкарыстоўвайце звычайную смеццевую скрыню!

Выкарыстанне электрычнае і электроннае абсталяванне павінна быць апрацавана асобна і ў адпаведнасці з заканадаўствам, якое патрабуе належнай апрацоўкі, аднаўлення і перапрацоўкі выкарыстаных электрычнага і электроннага абсталявання.

Пасля выкарыстання ў краінах-удзельніцах, прыватныя гаспадаркі ў межах краін ЕС могуць вярнуць іх выкарыстанне электрычнае і электроннае абсталяванне назначаным прадпрыемствам па збору бясплатна*. У некаторых краінах* Ваш мясцовы рознічны гандляр таксама можа бясплатна прыняць назад наш стары прадукт, калі Вы набываеце новы аналагічны прадукт.

*)Калі ласка, звяжыцеся з Вашым мясцовым органам улады, каб атрымаць дадатковую падрабязную інфармацыю.

Калі ў Вашым выкарыстаным электрычным або электронным абсталяванні маюцца батарэйкі або акумулятары, калі ласка, размясціце іх асобна загалю ў адпаведнасці з мясцовымі патрабаваннямі.

Размяшчаючы гэты прадукт належным чынам, Вы дапаможаце гарантаваць, што адходы прайдуць неабходную апрацоўку, аднаўленне і перапрацоўку, і гэта дапаможа папярэдзіць патэнцыйнае негатыўнае ўздзеянне на навакольнае асяроддзе і здароўе чалавека, якое можа ўзнікнуць у адваротным выпадку ў сувязі з неналежным абыходжаннем з адходамі.

2.У іншых краінах за межамі ЕС

Калі Вы жадаеце пазбавіцца ад гэтага прадукта, калі ласка, звяжыцеся з Вашымі мясцовымі органам улады і даведайцеся пра правільны метад размяшчэння.

Для Швейцарыі: Выкарыстанне электрычнае і электроннае абсталяванне можна бясплатна вярнуць назад дылеру, нават калі Вы не набываеце новы прадукт. Іншыя прадпрыемствы па збору пералічаны на дамашняй старонцы www.swico.ch або www.sens.ch

В.Інфармацыя аб размяшчэнні для камерцыйных карыстальнікаў

1.У Еўрапейскім саюзе

Калі прадукт выкарыстоўваецца ў мэтах дзелавой дзейнасці і Вы жадаеце пазбавіцца ад яго:

Калі ласка, звяжыцеся з Вашым дылерам SHARP, які праінфармуе Вас пра прыём прадукта назад. З Вас можа слаганяцца плата за выдаткі, якія ўзнікаюць у сувязі са зборам і перапрацоўкай. Невялікія прадукты (і невялікія колькасці) могуць быць забраныя Вашым мясцовым прадпрыемствам па збору.

Для Іспаніі. Калі ласка, звяжыцеся з усталёванай сістэмай збору або Вашымі мясцовымі органам улады, каб яны змаглі забраць Вашыя выкарыстаныя прадукты.

2.У іншых краінах за межамі ЕС

Калі Вы жадаеце пазбавіцца ад гэтага прадукта, калі ласка, звяжыцеся з Вашым мясцовым органам улады і даведайцеся пра правільны метад размяшчэння.




Батарэйка, якая пастаўляецца разам з гэтым прадуктам, змяшчае сляды свінца.

Для ЕС: Перакрэсленая скрыня на колцах азначае, што выкарыстаныя батарэйкі нельга класіфікаваць разам са звычайным дамашнім смеццем! Для выкарыстаных батарэек маецца асобная сістэма збору, якая дазваляе ачышчаць належную апрацоўку і перапрацоўку ў адпаведнасці з заканадаўствам. Калі ласка, звяжыцеся з Вашым мясцовым органам улады, каб атрымаць падрабязную інфармацыю пра схемы збору і перапрацоўкі.


Для Швейцарыі: Выкарыстаную батарэйку неабходна вярнуць у пункт продажу.

Для іншых краін не ЕС: Калі ласка, звяжыцеся з Вашым мясцовым органам улады, каб даведацца пра правільны метад размяшчэння выкарыстанай батарэйкі.

42240

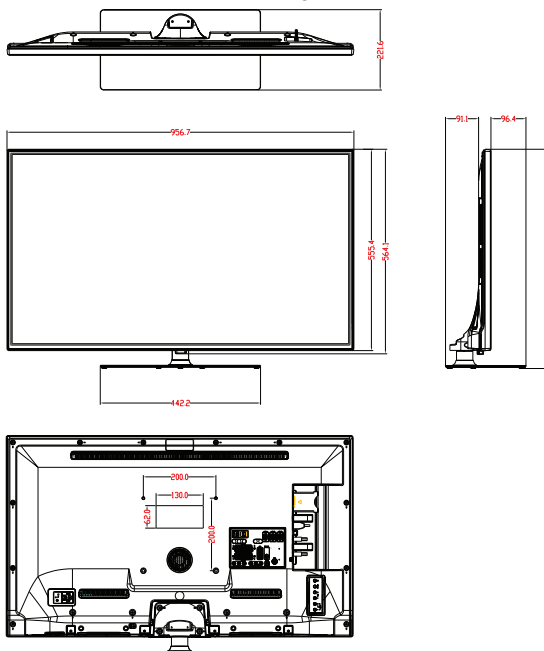

50240

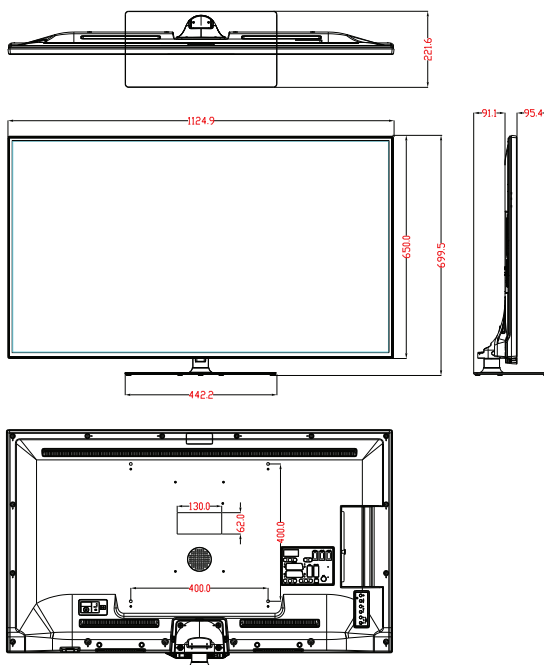


Заўвага: Адзінка вымярэння - мм.

ВАЖНА

Уважліва вывучыце наступную інфармацыю перад мантажом стойкі да тэлевізара.

Усталёўка падстаўкі

- Перад мантажом стойкі пераканайцеся, што тэлевізар адключаны ад сеткі сілкавання.
- Змесціце тэлевізар Sharp (1) на мяккую, устойлівую і роўную паверхню асабовай панэллю ўніз.
- Усталюйце стойку ў месца для мацавання стойкі на задняй панэлі тэлевізара.
- Пераканайцеся, што стойка ўстаноўлена правільна, і Вы можаце бачыць адтуліны для нітаў на задняй панэлі тэлевізара Sharp.
- Змесціце крышку стойкі (2) на падстаўку (3).
- Пераканайцеся, што вечка стойкі (3) ўстаноўлена правільна, і Вы можаце бачыць адтуліны для нітаў на задняй панэлі тэлевізара Sharp.
- НЕ ўстаўляйце ніты да ўстаноўкі пластмасавай накладкі.
- Устаўце чатыры ніты і акуратна зацягніце іх, пакуль стойка не будзе замацавана належным чынам.

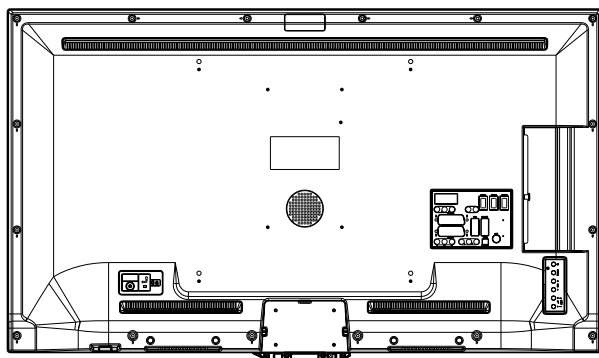


ВАЖНА


Уважліва вывучыце наступную інфармацыю перад адлучэннем стойкі ад тэлевізара.

Выдаленне падстаўкі

- Перад адлучэннем стойкі пераканайцеся, што тэлевізар адключаны ад сеткі сілкавання.
- Змесціце тэлевізар Sharp на мяккую, устойлівую і роўную паверхню асабовай панэллю ўніз.
- Акуратна выкруціце чатыры ніты, якія мацуюць падставу, і выміце іх пасля поўнага выкручвання.
- Акуратна выдаліце стойку і пластыкавую накладную дэталі з панэлі.

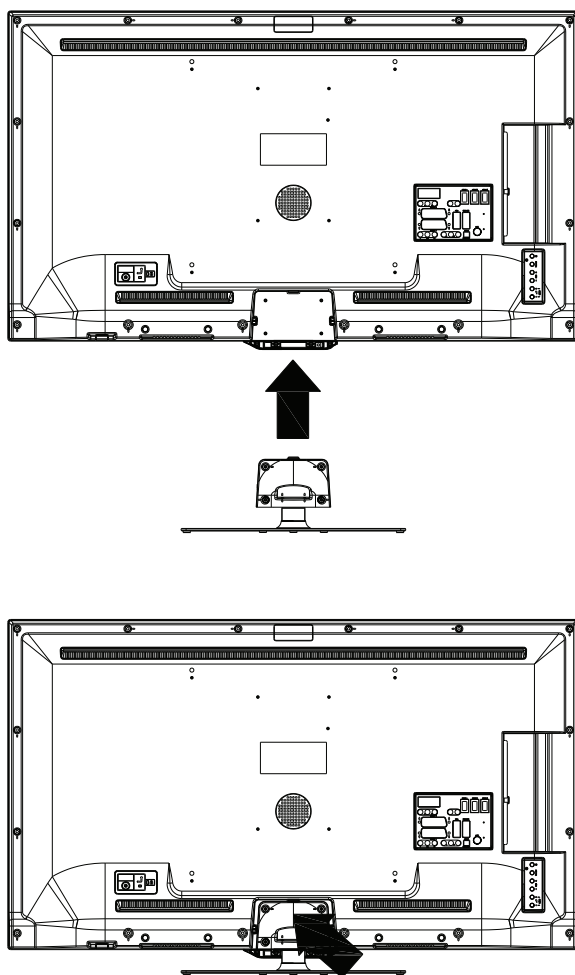

Памеры нітаў для насценнага мацавання

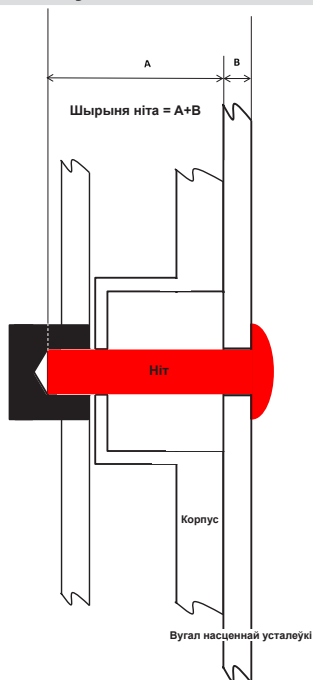

МАДЭЛЬ	VESA	ДА ТЭЛЕВІЗАРА
		МІН. / МАКС. ДАЎЖЫНЯ НІТА (ДАЎЖЫНЯ А)
LC-42LE771EN LC-42LE772EN LC-42LE771K	200 x 200 (Ш X В)	M6 x 8 / M6 x 12
LC-50LE771EN LC-50LE772EN LC-50LE771K	400 x 400 (Ш x В)	M6 x 8 / M6 x 12

SHARP®

SHARP CORPORATION

22-22 Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-8522, Japan

In Europe represented by Sharp Electronics (Europe) Ltd.

4 Furzeground Way, Stockley Park
Uxbridge, Middlesex, UB11 1EZ, U.K.

<http://www.sharp.eu>